

ALU KOMPRESOR

Uživatelský manuál



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

VAROVÁNÍ

- Děti nesmí se zařízením pracovat samy.
- Nepoužívejte k huštění pneumatik na slunci a při vysokých teplotách.
- Nevkládejte zařízení na huštění pneumatik do vody.
- Nevystavujte zařízení na huštění pneumatik dešti ani jej nepoužívejte ve vodě.
- Po 10 minutách nepřetržitého používání se doporučuje kompresor pneumatik vypnout a nechat ji 30 minut vychladnout.
- Po použití se doporučuje vypnout vypínač napájení.

Před použitím si nezapomeňte přečíst všechna varování a pokyny.

Nesprávné použití tohoto výrobku může mít za následek poškození výrobku, přehřátí výrobku, toxické výpary, požár nebo výbuch, za které prodejce nenes odpovědnost.

POZOR



Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kompresor dešti. Skladujte jej uvnitř a mimo dosah ohně.

1. Tento výrobek bude mít při běžném provozu mírně vyšší teplotu, což je normální jev.
2. Pro prodloužení životnosti kompresoru se nedoporučuje nepřetržité nafukování delší než 10 minut. Pokud je dlouhodobá práce nevyhnutelná, dělejte si občasné přestávky, aby se kompresor pneumatik ochladil.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	ATJ-8466
Material	ABS
Rozměry	89 × 47,5 × 137 mm
Výkon	50 W
Napětí	7,4 V
Kapacita baterie	2 000 mAh*2

LAYOUT

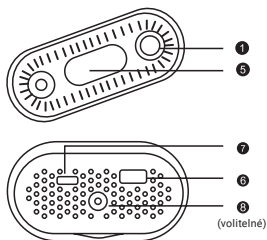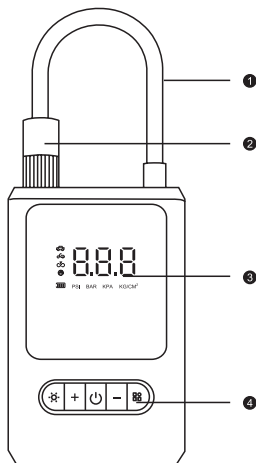

- 1 Vzduchová hadice
- 2 Tepelně odolná hadice
- 3 Displej tlaku
- 4 Operační tlačítko
- 5 LED světlo
- 6 Nabíjecí port USB
- 7 Nabíjecí port typu C
- 8 Elektrická zásuvka palubní cigarety (volitelné)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



USB nabíjecí kabel




Nabíjecí kabel do zapalovače cigaret (volitelný)




Multifunkční trysky


NÁVOD K OBSLUZE

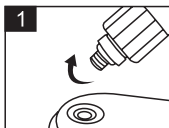


Připojte vzduchovou hadici ke kompresoru.

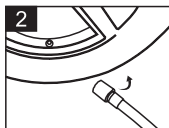


Přišroubujte vzduchovou hadici k ventilkou pneumatiky.

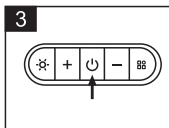


Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete hlavní vypínač.

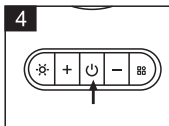

Krátkým „“ stisknutím probudíte obrazovku nebo začnete nafukovat.

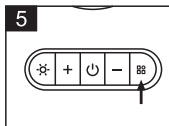


Stisknutím „“ tlačítka změníte 4 různé režimy    .

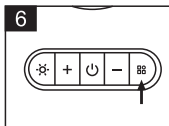


Dlouhým stisknutím „“ tři sekund změníte jednotku tlaku.



Pro zvýšení nebo snížení cílového tlaku můžete stisknout „+“ nebo „-“.

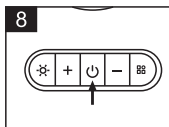

Krátkým stisknutím „“ zahájíte nafukování.

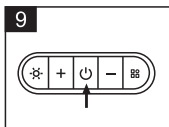

Když skutečný tlak dosáhne cílového tlaku, automaticky se kompresor zastaví. Nafukování můžete také kdykoli zastavit stisknutím „“ tlačítka. Ujistěte se, že je po použití vypnutý vypínač.

4 VESTAVĚNÉ NAFUKOVACÍ MODELY



Pro pneumatiky osobních vozidel



Pro motocykl





Pro kola



Pro míče

PŘEDNASTAVENÝ TLAK

Dlouze stiskněte tlačítko „“ pro změnu jednotky tlaku. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení cílového tlaku. Stiskněte tlačítko „M“ pro zahájení nafukování, po dosažení požadovaného tlaku se automaticky zastaví.

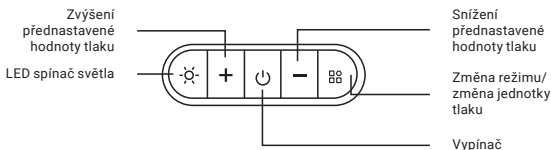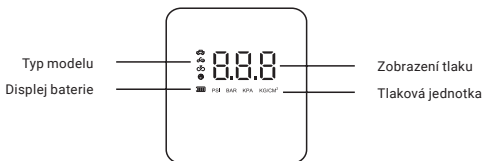

DISPLEJ BATERIE



- Digitální displej má tři ukazatele stavu baterie.
- První zobrazení značky baterie: 100 % > energie > 70 %.
- Druhé zobrazení značky baterie: 70 % > energie > 40 %.
- Třetí zobrazení značky baterie: 40 % > výkon > 10 %.
- Třetí značka baterie bliká: Energie baterie je nižší než 10 %, je třeba ji dobít.

ZÁRUČNÍ LIST

E-mail	
Telefon	
WhatsApp	