

Sena 50R

Rychlý návod k použití



Motocyklový Bluetooth® komunikační systém s interkolem MESH™

Jezděte ve spojení

Navržená pro ty, kteří požadují elegantní zařízení, náhlavní souprava 50R s MESH™ interkolem pokračuje v náklonnosti společnosti Sena k pokročilým dobrodružstvím a propojování lidí na cestě.

-  MESH™ interkom s dosahem 2 km
-  Bluetooth® 5.0
-  Audio multitasking™
-  Zvuk Harman Kardon
-  Interkom s dosahem 2 km
-  Multi-cestný interkom
- 
 - Multi-jazykové hlasové příkazy
 - Podpora Siri a Google Assistant

Začněte


1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky Sena.com.
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

Jak použít tento návod




Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.

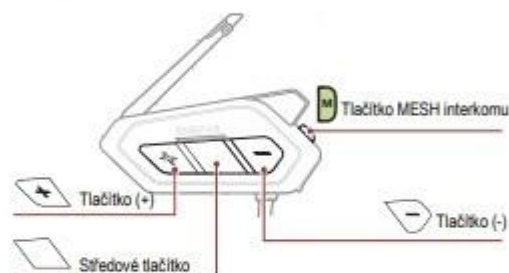

Tlačítka



Význam ikon


-  Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu
-  Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas
-  Hlasová výzva

Detaily produktu




Instalace

Použití suchého zipu pro hlavní jednotku.

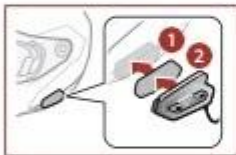


Použití oboustranné lepicí pásky pro hlavní jednotku.

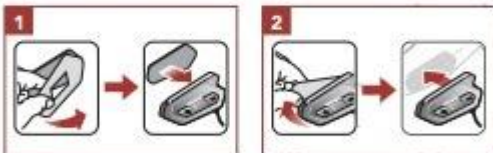

Použití klipu pro hlavní jednotku.



Instalace reproduktorů a mikrofonu.

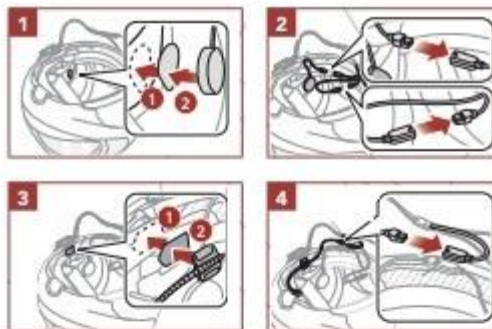

Anténa MESH interkomu

Vyhňte anténu MESH interkomu lehce ven pro její vyklopení.



Aplikace Sena 50 Utility

Po jednoduchém spárování vašeho telefonu s náhlavní soupravou můžete použít aplikaci Sena 50 Utility pro rychlé a snadné nastavení a správu.

- Funkce aplikace
 - MESH Interkom, Bluetooth interkom, Hudba, Nastavení zařízení, Návod k rychlému použití, Návod k použití a Režim jezdce
- Stažení
 - Android: Google Play Store > „Sena 50 Utility“
 - iOS: App Store > „Sena 50 Utility“



Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.


Vstupte do nastavení kanálu



"Channel setting, 1"


Přepínejte mezi kanály

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Konec → 1 → ...)



"#"

Uložte kanál



"Channel is set, channel #"

Poznámka:


Pro opuštění režimu nastavení kanálu stiskněte tlačítko (+) nebo tlačítko (-), dokud neuslyšíte hlasovou informaci „Exit“, a pak stiskněte středové tlačítko.

Skupinový MESH™ (Group MESH)

Skupinový MESH je funkce uzavřené interkomové skupiny, která umožňuje uživatelům připojit se, opustit nebo se znovu připojit do skupinové interkomové konverzace bez nutnosti párování každé náhlavní soupravy. V každé soukromé skupině může být až 24 uživatelů.

Vytvoření skupiny MESH

Vytvoření skupiny MESH vyžaduje dva nebo více Open MESH uživatelů.

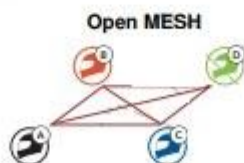

1. Vstupte do Mesh Grouping pro vytvoření Group Mesh.




"Mesh Grouping"

2. Náhlavní soupravy dokončí Mesh Grouping a automaticky se přepnou z Open Mesh do Group Mesh.

"Group Mesh"

Open Mesh Group Mesh

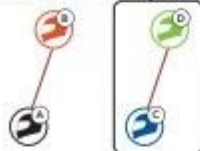

Připojení se k existující skupině MESH

Jeden ze členů existující skupiny MESH může pozvat nové členy z Open Mesh k připojení se do existující skupiny MESH.

Noví členové

Existující skupina MESH a aktuální členové



1. Jeden z aktuálních členů a nový člen vstoupí do Mesh Grouping pro připojení se k existující skupině MESH.



Vy (nový člen)




Aktuální člen ve skupině MESH

"Mesh Grouping"

2. Náhlavní soupravy dokončí Mesh Grouping. Nový členové uslyší hlasovou zprávu, když se jejich náhlavní soupravy automaticky přepnou z Open Mesh od Group Mesh.

"Group Mesh"

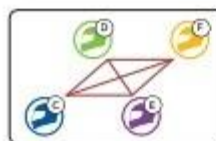

Resetování MESH

Pokud náhlavní souprava v Open Mesh nebo Group Mesh resetuje MESH, automaticky se vrátí do Open Mesh (výchozí nastavení: kanál 1).



Povolení/zakázání mikrofonu (Výchozí nastavení: povolen)

Uživatel může povolit/zakázat mikrofon během komunikace přes MESH interkom.


Povolení/zakázání mikrofonu



Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

Spárování interkomu

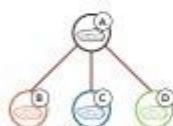

Spárování s interkomelem B



"Intercom Pairing"

50R se automaticky spáruje s náhlavní soupravou Sena.



Modrý blikající indikátor potvrzuje spárování interkomů


Indikátor

Poznámka:

Opakujte předchozí kroky pro spárování s interkomy přítele C & D.


Dvoucestný interkom

Poslední příchozí bude obslužen jako první




- (1) Interkom přítele 1
- (2) Interkom přítele 2
- (3) Interkom přítele 3


Start/konec s interkomelem přítele 1



Start/konec s interkomelem přítele 2




Start/konec s interkomelem přítele 3




Rádio


Zapnutí FM rádia





Vypnutí FM rádia




Skenování stanic



Ladění stanic




Navigace v předvolbách stanic




Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky





"Configuration menu"

Navigace mezi volbami nabídky



"[Menu prompt]"


Potvrzení volby



"[Menu prompt]"

Odstraňování závad

Tovární reset

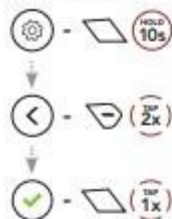

Chybový reset



Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Typ	Operace	Tlačítka
MESH Interkom	Zapnutí/vypnutí MESH interkomu	(TAP) (1x)
	Nastavení kanálu	(TAP) (2x)
	Mesh Grouping	(HOLD) (5s)
	Resetování MESH	(HOLD) (8s)
	Povolení/zakázání mikrofonu	(HOLD) (1s)
Interkom	Spárování interkomu	(TAP) (5s)
	Start/Konec interkomu	(TAP) (1x)

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	(HOLD) (1s) (TAP) (1x)
	Zvýšení/snížení hlasitosti	(TAP) (1x)
Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	(TAP) (1x)
	Ukončení hovoru	(HOLD) (2s)
	Odmítnutí hovoru	(HOLD) (2s)
	Rychlé vytáčení	(HOLD) (3s)

Typ	Operace	Tlačítka
Siri a Google assistant	Aktivace Siri a Google Assistant	(HOLD) (3s)
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	(HOLD) (1s)
	Stopa vpřed	(HOLD) (1s)
	Stopa vzad	(HOLD) (1s)
FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	(HOLD) (1s)
	Výběr předvolby	(HOLD) (1s)
	Ladění vpřed/vzad	(TAP) (2x)
	Skenování FM pásma/Zastavení skenování	(HOLD) (1s)