


Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

Spárování interkomu

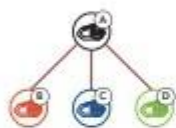

Spárování s interkomelem B



"Intercom Pairing"

50S se automaticky spáruje s náhlavní soupravou Sena.

Modrý blikající indikátor potvrzuje spárování interkomu

Indikátor

Poznámka:

Opakujte předchozí kroky pro spárování s interkomy přítele C & D.

Dvoucestný interkom

Poslední přichodzí bude obslužen jako první



- (1) Interkom přítele 1
- (2) Interkom přítele 2
- (3) Interkom přítele 3

Startíkonec s interkomelem přítele 1



Startíkonec s interkomelem přítele 2



Startíkonec s interkomelem přítele 3



Okolní režim



Rádio

Zapnutí FM rádia



Vypnutí FM rádia



Skenování stanic



Ladění stanic



Navigace v předvolbách stanic



Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



"Configuration menu"

Navigace mezi volbami nabídky



"[Menu prompt]"

Potvrzení volby



"[Menu prompt]"

Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset



Poznámka:


Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Skupinový MESH™ (Group MESH)

Skupinový MESH je funkce uzavřené interkomové skupiny, která umožňuje uživatelům připojit se, opustit nebo se znovu připojit do skupinové interkomové konverzace bez nutnosti párování každé náhlavní soupravy. V každé soukromé skupině může být až 24 uživatelů.

Vytvoření skupiny MESH


Vytvoření skupiny MESH vyžaduje dva nebo více Open MESH uživatelů.

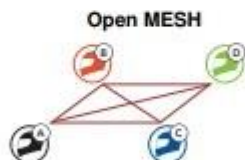

1. Vstupte do Mesh Grouping pro vytvoření Group Mesh.



2. Náhlavní soupravy dokončí Mesh Grouping a automaticky se přepnou z Open Mesh do Group Mesh.

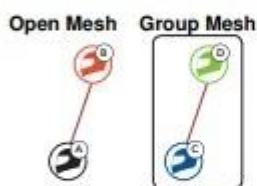

Připojení se k existující skupině MESH

Jeden ze členů existující skupiny MESH může pozvat nové členy z Open Mesh k připojení se do existující skupiny MESH.


Noví členové Existující skupina MESH a aktuální členové



1. Jeden z aktuálních členů a nový člen vstoupí do Mesh Grouping pro připojení se k existující skupině MESH.



2. Náhlavní soupravy dokončí Mesh Grouping. Nový členové uslyší hlasovou zprávu, když se jejich náhlavní soupravy automaticky přepnou z Open Mesh od Group Mesh.

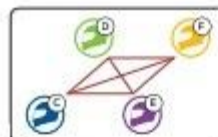

Resetování MESH

Pokud náhlavní souprava v Open Mesh nebo Group Mesh resetuje MESH, automaticky se vrátí do Open Mesh (výchozí nastavení: kanál 1).



Povolení/zakázání mikrofonu (Výchozí nastavení: povolen)

Uživatel může povolit/zakázat mikrofon během komunikace přes MESH interkom.


Povolení/zakázání mikrofonu



Spárování telefonu

Spárování mobilního telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko telefonu a otočný volič na 3 sekundy, když je 50S vypnutá.

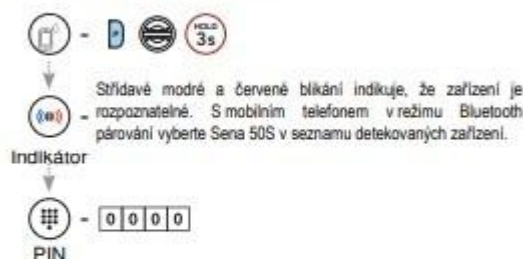

Mobilní telefon

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Siri a Google Assistant

Aktivace Siri nebo Google Assistant, instalovaného na vašem smartphonu.



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Stopa vpřed



Stopa vzad



MESH Interkom™

Když je MESH interkom povolený, 50S se automaticky připojuje k blízkým 50S a umožňuje vzájemně komunikovat po stisknutí tlačítka MESH interkomu.

Zapnutí MESH interkomu



"Mesh intercom on"

Vypnutí MESH interkomu



"Mesh intercom off"

Otevřený MESH™ (Open MESH)

Když je MESH interkom povolený, náhlavní souprava je ve výchozím stavu v režimu Open Mesh (otevřená síť) (výchozí nastavení: kanál 1). Uživatelé mohou vzájemně volně komunikovat na stejném kanále Open Mesh.

Nastavení kanálu (Výchozí nastavení: kanál 1)

Když dochází k rušení Open Mesh komunikace, protože jiná skupina také používá kanál 1 (výchozí), změňte kanál. Můžete vybrat z kanálů 1 až 9.


Vstupte do nastavení kanálu



"Channel setting, 1"

Přepínejte mezi kanály

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Konec → 1 → ...)



Uložte kanál



"Channel is set, channel #"


Poznámka:

Pro opuštění režimu nastavení kanálu otáčejte otočným voličem, dokud neuslyšíte hlasovou informaci „Exit“, a pak stiskněte otočný volič.

Detaily produktu




Instalace

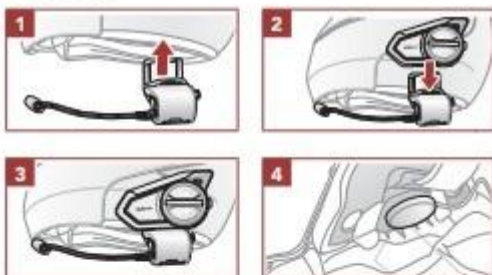

Anténa MESH interkomu

Vyhněte anténu MESH interkomu lehce ven pro její vyklopení.

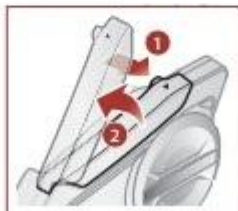

Aplikace Sena 50 Utility

Po jednoduchém spárování vašeho telefonu s náhlavní soupravou můžete použít aplikaci Sena 50 Utility pro rychlé a snadné nastavení a správu.

- Funkce aplikace
 - MESH Interkom, Bluetooth interkom, Hudba, Nastavení zařízení, Návod k rychlému použití, Návod k použití a Režim jezdce
- Stažení
 - Android: Google Play Store > „Sena 50 Utility“
 - iOS: App Store > „Sena 50 Utility“



Sena správce zařízení

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače. Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové stránky sena.com.

Základní ovládání

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně nabití baterie

Instrukce jsou pro zapnutí náhlavní soupravy.

Vizuální metoda



Sena 50S

Rychlý návod k použití



Motocyklový Bluetooth® komunikační systém
s interkmem MESH™

Jezděte ve spojení

Model 50S používá prověřený design a je významně vylepšený hardwarově i softwarově. S technologií MESH™ interkomu je čas na nové zkušenosti při jízdě „ve spojení“.

- MESH™ interkom s dosahem 2 km
- Bluetooth® 5.0
- Audio multitasking™
- HD reproduktory
- Interkom s dosahem 2 km
- Multi-cestný interkom
 - Multi-jazykové hlasové příkazy
 - Podpora Siri a Google Assistant

Začněte


- Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
- Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky Sena.com.
- Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.



Tlačítka

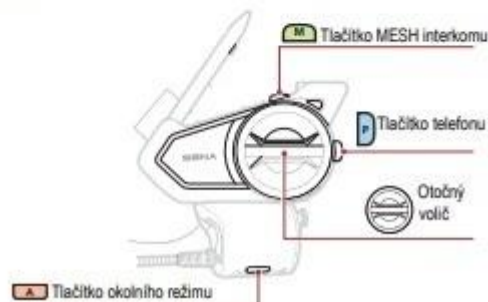

Význam ikon

- Stiskněte tlačítko/otočte otočným voličem opakovaně v uvedeném počtu
- Stiskněte a podržte tlačítko/otočný volič na uvedený čas
- Otočte otočným voličem doprava nebo doleva.
- Otočte stisknutým otočným voličem doprava nebo doleva.

"Hello" Hlasová výzva

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí/vypnutí napájení	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	  
	Okolní režim	 
 Mobilní telefon	Přijetí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
	Rychlé vytáčení	 

Typ	Operace	Tlačítka
 Siri a Google assistant	Aktivace Siri a Google Assistant	 
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	 
 FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	 
	Výběr předvolby	 
	Ladění vpřed/vzad	  nebo 
	Skenování FM pásma/Zastavení skenování	 

Typ	Operace	Tlačítka
 MESH Interkom	Zapnutí/vypnutí MESH interkomu	 
	Nastavení kanálu	 
	Mesh Grouping	 
	Resetování MESH	 
	Povolení/zakázání mikrofonu	 
 Interkom	Spárování interkomu	 
	Start/Konec interkomu	 