

7.3 Spojení více interkomů.....	13
7.3.1 Začínáme konference mezi třemi interkomy.....	10
7.3.2 Začínáme konference mezi čtyřmi interkomy.....	11
7.3.3 Ukončení spojení více interkomů.....	11
7.4 Konference hovor mezi třemi interkomy (s pokročilými funkcemi aktivovanými přes APP a Device manager).....	11
7.5 Skupinový interkom.....	12
7.6 Starší modely interkomů Interphone.....	12
7.7 Anycom.....	12
8. PRIORITY FUNKCÍ A UPGRADE FIRMWARU.....	13
8.1 Priority funkcí.....	13
8.2 Upgrade firmwaru.....	13
9. NABÍDKA NASTAVENÍ.....	13
9.1 Nabídka nastavení headsetu.....	13
9.1.1 Vymazání všech párování.....	13
9.2 Nastavení zařízení.....	13
9.2.1 Rychlé vytáčení.....	14
9.2.2 VOX Phone (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.3 VOX Interkom (Defaultně: Vypnuto).....	14
9.2.4 Audio Multitasking (Defaultně: Vypnuto).....	14
9.2.5 HD Zvuk (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.6 HD Interkom (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.7 Jazyk zařízení.....	14
9.2.8 Hlasový průvodce (Defaultně: Zapnuto).....	14
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	15
10.1 Reset po chybě.....	15
10.2 Tovární nastavení.....	15


7.3 Spojení více interkomů.....	10
7.3.1 Zacházení s interkomem.....	10
7.3.2 Zacházení konferencí mezi třemi interkomy.....	11
7.3.3 Zacházení konferencí mezi čtyřmi interkomy.....	11
7.3.4 Ukončení spojení více interkomů.....	11
7.4 Konference hovor mezi třemi interkomy (s pokročilými funkcemi, aktivovanými přes APP a Device manager).....	11
7.5 Skupinový interkom.....	12
7.6 Starší modely interkomů Interphone.....	12
7.7 Anycom.....	12
8. PRIORITY FUNKCE A UPGRADE FIRMWARU	13
8.1 Priorita funkcí.....	13
8.2 Upgrade firmwaru.....	13
9. NABÍDKA NASTAVENÍ	13
9.1 Nabídka nastavení headsetu.....	13
9.1.1 Vymazání všech párování.....	13
9.2 Nastavení zařízení.....	13
9.2.1 Rychlé vytažení.....	14
9.2.2 VOX Phone (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.3 VOX Interkom (Defaultně: Vypnuto).....	14
9.2.4 Audio Multitasking (Defaultně: Vypnuto).....	14
9.2.5 HD Zvuk (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.6 HD Interkom (Defaultně: Zapnuto).....	14
9.2.7 Iazyk zařízení.....	14
9.2.8 Hlasový průvodce (Defaultně: Zapnuto).....	14
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	15
10.1 Reset po chybě.....	15
10.2 Tvoření nastavení.....	15

OBSAH


1. POPIS	
1.1 Popis produktu	3
1.2 Obsah balení	3
2. INSTALACE	4
2.1 Instalace hlavní jednotky	4
3. ZAČÍNÁME	5
4. PÁROVÁNÍ S DALŠÍMI BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍMI	5
4.1 Párování s mobilním telefonem / TFT systémy	5
4.2 Párování s druhým mobilním telefonem	6
4.3 Párování s GPS navigací	6
5. POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU	7
5.1 Odchozí a příchozí hovory	7
5.2 Sír a Google Asistent	7
5.3 Rychlá vytěšení	7
5.3.1 Použití přednastavených čísel rychlé volby	7
6. HUDBA	8
6.1 Přehrávání hudby pomocí Bluetooth® zařízení	8
6.2 Sdílení hudby	8
7. BLUETOOTH® INTERKOM	9
7.1 Párování interkomu	9
7.2 Komunikace mezi dvěma interkomy	10

1. POPIS

1.1 Popis produktu

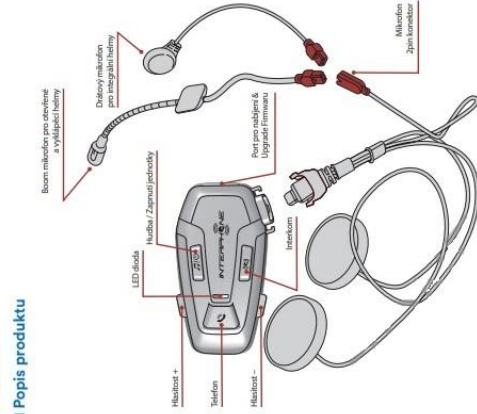

1.2 Obsah balení


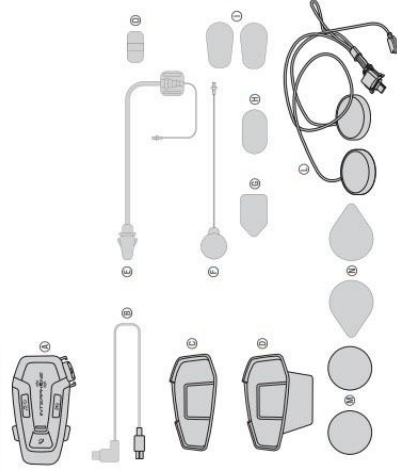


- Hlavní jednotka
- Datový/nabíjecí USB-C kabel
- Nalepovací základna
- Základna s klipem
- Boom mikrofon
- Drátový mikrofon
- Suchý zip pro boom mikrofon
- Suchý zip pro drátový mikrofon
- Pěnový chránič boom mikrofonu
- Sluchátka
- Disanční podložky pro sluchátka
- Suchý zip pro sluchátka
- Držák boom mikrofonu



2. INSTALACE

2.1 Instalace hlavní jednotky


Pomocí aplikace oboustranného lepení na základnu

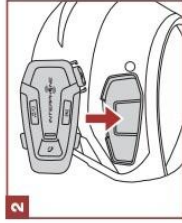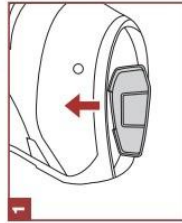


Pomocí základny s klipem

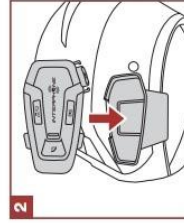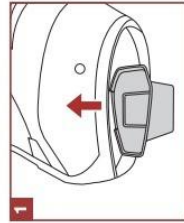

Instalace sluchátek a mikrofonu

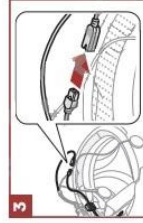

3. ZAČÍNÁME



Upozornění:

- Použit můžete jakoukoliv USB nabíječku, odpovídající FCC, CE, IC nebo případně jiné místní normě.
- U-COM 7R je kompatibilní pouze s USB zařízeními s 5V DC.

4. PÁROVÁNÍ S DALŠÍMI BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍMI

Před prvním použitím interkomu s dalšími Bluetooth® zařízeními je nutné tato zařízení mezi sebou spárovat. To jim umožňuje navzájem se rozpoznat a komunikovat. Kvalitativně jsou v dosahu.

U-COM 7R může být spárován s Bluetooth® zařízeními, jako například s mobilními telefony, GPS satelitními navigacemi a TFT multimedialními systémy.

4.1 Párování s mobilním telefonem a TFT systémy

1. Aktivuje Bluetooth® na svém telefonu.
2. Na zapnuté jednotce 7R stisknete a 5 vteřin podržíte tlačítko INTERKOM, vyskočí tak do menu nastavení. Tlačítko uvolníte teprve, až když se LED dioda rozsvítí modře.
3. Jednou stisknete tlačítko HLASITOST + a spustíte tak režim párování.
4. Ve svém telefonu vyhledáte dostupná Bluetooth® zařízení.
5. Po několika vteřinách nabídnou telefon mezi dostupnými zařízeními k párování "U-COM 7R v.x.x". Tuto volbu potvrdíte.
6. Pokud zařízení vyžaduje PIN kód, zadejte 0000 (čtyřkrát nula).
7. Hlasový průvodce U-COM potvrdí úspěšné párování.
8. Pokud váš telefon vyžaduje další autorizaci, prosím, potvrďte ji.



Multimediální TFT systém motocyklu musí být spárován pomocí funkce "Párování telefonu".



V případě telefonních hovorů, přicházejících současně na oba připojené telefony, bude mít přednost hlavní telefon před tím druhým.

4.2 Párování druhého telefonu

1. Aktivujte na svém telefonu Bluetooth®.
2. Na zapnuté jednotce U-COM 7R stiskněte tlačítko INTERKOM a podržte ho na 5 vteřin, vstoupíte tak do menu nastavení. Neuvoňujte tlačítko, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.
3. Dvakrát stiskněte tlačítko HLASITOST +, aktivujete tak párovací režim pro druhý telefon.
4. Spusťte na druhém telefonu vyhledávání nových Bluetooth® zařízení.
5. Za několik vteřin nabídně telefon mezi dalšími možnostmi k připojení také "U-COM 7R v.x.x". Tuto volbu potvrďte.
6. Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 (čtyřkrát nula).
7. UCOM hlasový průvodce následně potvrdí úspěšné spárování.
8. Pokud váš smartphone bude vyžadovat dodatečnou autorizaci, prosím, potvrďte ji.


4.3 Párování GPS

1. Aktivujte na své GPS navigaci Bluetooth®.
2. Na zapnuté jednotce 7R, stiskněte síťové tlačítko INTERKOM a podržte ho na 5 vteřin, vstoupíte tak do menu nastavení. Neuvoňujte tlačítko, dokud se LED dioda nerozsvítí modře.
3. Stiskněte 3x tlačítko HLASITOST +, aktivujete tak párovací režim pro GPS navigaci.
4. Spusťte na GPS navigaci vyhledávání nových Bluetooth® zařízení.
5. Za několik vteřin nabídně zařízení mezi dalšími možnostmi k připojení také "U-COM 7R v.x.x". Tuto volbu potvrďte.
6. Pokud je vyžadován PIN kód, zadejte 0000 (čtyřkrát nula).
7. UCOM hlasový průvodce následně potvrdí úspěšné spárování.
8. Pokud bude vaše zařízení vyžadovat dodatečnou autorizaci, prosím, potvrďte ji.



5. POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU

5.1 Přichozí a odchozí hovory

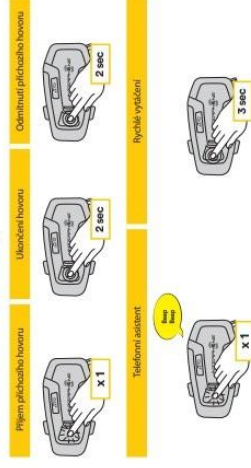

Upozornění: Pokud máte připojenou GPS navigaci, nebude během telefonního hovoru možné naslouchat jejím povělením.

5.2 Siri a Google Asistent


U-COM 7R podporuje přímý vstup do Siri i Google Asistent. Aktivovat je můžete zmáčknutím tlačítka TELEFON nebo pomocí hlasového ovládání, přes mikrofon headsetu, použitím klíčových povelů. V tomto případě použijte povely "Hey Siri" nebo "Hey Google".

5.3 Rychlé vytáčení

Pro volbu rychlého vytáčení je možné uložit až 3 telefonní čísla (pokud je aktivován "pokročilý režim"). Tato čísla můžete nastavit pomocí aplikace UNITE nebo INTERPHONE Device Managera.

5.3.1 Použití nastavených čísel pro rychlé vytáčení

Jak aktivovat rychlé vytáčení (při deaktivovaném pokročilém režimu)

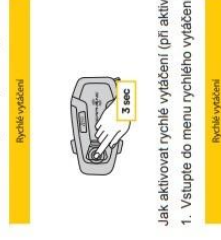

Jak aktivovat rychlé vytáčení (při aktivním pokročilém režimu)


1. Vstupte do menu rychlého vytáčení.



7.2 Konverzace mezi dvěma interkomy

Po spárování jednotek můžete spustit komunikaci mezi nimi stisknutím tlačítka INTERKOM, postupujte podle následujícího obrázku.

1. Stiskněte 1x pro připojení jednotky D.

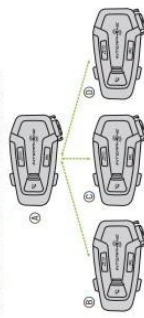

Spustíte / ukončíte interkom spojení s jednotkou "D"



2. Stiskněte 2x pro spojení s jednotkou C.

Spustíte / ukončíte interkom spojení s jednotkou "C"



3. Stiskněte 3x pro spojení s jednotkou B.

Spustíte / ukončíte interkom spojení s jednotkou "B"




7.3 Interkom konference většího počtu uživatelů

Konferenční hovory mohou být aktivovány až pro tři jednotky současně. Během interkom konverzace mezi třemi nebo čtyřmi uživateli, dochází k dočasnému odpojení mobilního telefonu. Nicméně, ihned po ukončení interkom konverzace se spojení s mobilním telefonem automaticky obnoví.


7.3.1 Začínáme konferenci mezi třemi interkomy

Uživatel (A) může spustit interkom konferenci s dalšími dvěma jednotkami (B a C) navázáním spojení se dvěma interkomy současně.

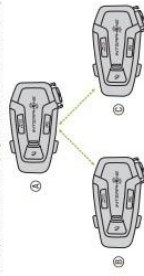


1. Spárujte interkom (A) s dalšími dvěma interkomy (B a C).

2. Spustíte interkom konverzaci s jednou ze dvou jednotek va skupině. Například (A) může spustit interkom konverzaci s (B). Případně (B) může spustit interkom komunikaci s (A).

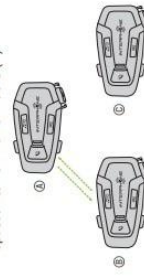


3. Poté může (A) zavolat (C), nebo se (C) může přidat ke konverzaci navázáním interkom spojení s (A).

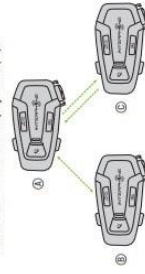

4. Nyní mohou (A) a dva přátelé (B a C) komunikovat v interkom konferenci mezi třemi uživateli.

7.3.2 Začínáme konferenci mezi čtyřmi uživateli

Spárujte jednotky A, B a C dle návodu v kapitole 7.1. Spárujte D s B nebo s C. Nový účastník D se může připojit ke zbývajícím třem spojeným účastníkům spuštěním konference mezi čtyřmi uživateli tak, že naváže interkom spojení s uživatelem B nebo C.

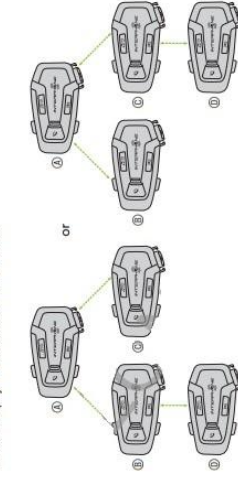

7.3.3 Zrušení konference


Pro zrušení spojení, zmáčkněte a držte tlačítko INTERKOM 2 vteřiny do prvního pípnutí.

7.4 Konferenční telefonický hovor mezi třemi uživateli (s pokročilými funkcemi, aktivovanými přes APP nebo Device manager)


Můžete spustit konferenční telefonický hovor mezi třemi uživateli připojením dalšího uživatele interkom u k běžné telefonické konverzaci.

Během běžné telefonické konverzace poklepněte síťové tlačítko INTERKOM 1x, 2x nebo 3x a tím připojte ke konverzaci jednotku B z uživatele předem spárované jednotky interkom.


Stiskněte 1x pro připojení jednotky D ke konferenci.

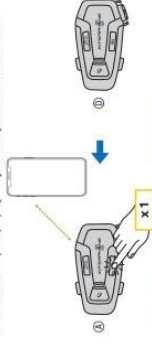

Stiskněte 2x pro připojení jednotky C ke konferenci.

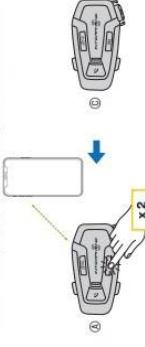

Stiskněte 3x pro připojení jednotky B ke konferenci.

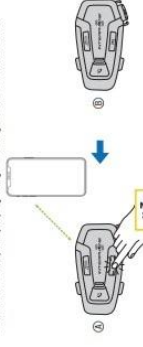

Opakujte stejný postup pro odpojení jednotek z telefonické konference.
Pro odpojení mobilního telefonu během konferenčního hovoru stiskněte a na 1 vteřinu podržte vteřinu podržte tlačítko INTERKOM.


Poznámka: Pokud máte během právě probíhajícího telefonického hovoru další příchozí interkom hovor, ohlásí se tento hovor dvojitým pípním vysokým tónem.

7.5 Skupinový Interkom


Skupinový interkom vám umožní bezprostřední spuštění interkom konference se třemi naposledy pářovanými jednotkami.

První jednotkou je ta, která spojení všech členů skupiny aktivuje.

Spojení bude navázáno stejným postupem jako běžná konference mezi čtyřmi uživateli.



1. Projedíte procesem párování s až třemi jednotkami, se kterými chcete navázat skupinový interkom.
2. Stisknete současně tlačítka HLASITOST + a HLASITOST – čímž spustíte skupinový interkom. LED dioda bude blikat zeleně a zazní hláška Skupinový interkom.

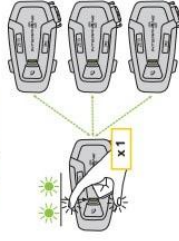

3. Jakmile bude navázáno spojení mezi všemi jednotkami, všichni uživatelé uslyší hlášku "Skupinový interkom spojen".

4. Pro ukončení skupinového interkomu stiskněte a na 1 vteřinu podržte tlačítko INTERKOM. Uslyšíte hlášku "Skupinový interkom ukončen".


7.6 Starší modely interkomů interphone

Předchozí modely interkomů interphone mohou být spárovány s jednotkou U-COM – na zapnutí jednotky stisknete současně tlačítka INTERKOM A TELEFON na 3 vteřiny. Poté spusťte na druhé jednotce párovací režim podle jejího návodu k použití – ve většině případů je třeba na vypnutí jednotky stisknout tlačítko a podržet ho, dokud LED dioda nezačne blikat červeně a modře.



7.7 Anycom

Funkce Anycom umožňuje interkom konverzací s jednotkami jiných výrobců. Je možné připojit pouze jednu non-Interphone jednotku ve stejnou chvíli. Vzdálenost mezi interkomem závisí na výkonnosti připojeného Bluetooth® zařízení. Je-li k jednotce Interphone připojeno non-Interphone zařízení, a je-li k této jednotce přes druhý telefon připojeno další Bluetooth® zařízení, bude tato zařízení odpojeno.

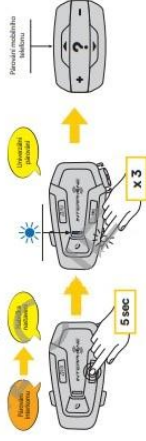

1. Na zapnutí jednotky U-COM 7R vstupte do nabídky nastavení držím tlačítko INTERKOM po dobu 5 vteřin. Nepouštějte tlačítko dokud dioda nesvítili modře.
2. Zmákněte tlačítko HLASITOST – 3x pro ANYCOM párovací mód.
3. Nastavte interkom jiné značky do režimu párování.

8. PRIORITA FUNKCÍ A UPGRADE FIRMWARU

8.1 Priorita funkcí

Jednotka upřednostňuje připojení zařízení dle následujícího pořadí:

1. (Nejvyšší) mobilní telefon
2. MESH interkom
3. (Nejnižší) Bluetooth® stereo hudba

Priorita mezi interkomem a hudbou může být změněna pomocí aplikace Interphone UNITE nebo Device Manager pro WinMAC.

Funkce s nižší prioritou bude přerušena funkcí s vyšší prioritou. Například, stereo hudba bude přerušena interkom MESH konverzací, interkom MESH konverzace bude přerušena příchozím telefonickým hovorem.

8.2 Upgrade Firmware

Jednotka podporuje upgrade firmwaru pomocí služby Device Manager (dostupný pro PC a MAC na www.interphone.com nebo intercom.zone).

Připojte zařízení pomocí USB nabíječky a datového kabelu (USB-C) ke své počítači. Poté spusťte Device Manager a postupujte krok za krokem podle daných instrukcí.

Aplikace INTERPHONE UNITE může kontrolovat verzi firmwaru nainstalovanou v zařízení a hlásit přítomnost aktualizací, ale nemůže aktualizovat firmwaru interkomu.

9. NABÍDKA NASTAVENÍ

9.1 Nabídka nastavení jednotky

Na zapnuté jednotce U-COM 7R zmákněte a držte tlačítko INTERKOM na 5 sekund, vstoupíte tak do menu nastavení. Nepouštějte tlačítko, dokud se kontrolka nerozsvítí modře.



Pro pohyb v menu nastavení zmákněte jednou tlačítko HLASITOST + nebo HLASITOST –.

1. Párování mobilního telefonu
2. Párování druhého mobilního telefonu
3. Párování GPS

Pro potvrzení následujících možností nastavení zmákněte tlačítko INTERKOM.

4. Smazat všechna párování
5. Párování Anycom
6. Tovární nastavení
7. Exit

9.1.1 Smazání všech párování

Smazá všechna Bluetooth® párování uložená v jednotce.

9.2 Nastavení zařízení

Všechna nastavení můžete měnit pomocí Device Managera (dostupný pro PC a MAC na www.interphone.com) nebo pomocí Interphone UNITÉ aplikace.

Upozornění: nastavení "Pokročilá funkce" umožní jednotce následující funkce:

- Vícenásobné rychlé vyčástení

9.2.1 Rychlé vyčástení

Uložení telefonních čísel pro rychlé vyčástení umožníte rychlé spuštění telefonického hovoru.

9.2.2 VOX Phone (Defaultně: Zapnuto)

Pokud je tato funkce aktivována, můžete přijímat příchozí telefonické hovory hlasovým povelům. Jakmile uslyšíte vyzvánění příchozího telefonického hovoru, můžete ho přimout tak, že nahlas vyslovíte jakékoliv slovo, například, "Dobrý den" nebo tak, že lehce fouknete do mikrofonu. Funkce VOX phone je dočasně deaktivována, pokud jste připojeni k interkomu. V takovém případě přijmete příchozí hovor zmáknutím tlačítka TELEFON.

9.2.3 VOX Interkom (Defaultně: Vypnuto)

Je-li funkce VOX interkom aktivována, můžete zahájit interkom konverzaci s posledním připojeným interkomem pomocí hlasového povelu. Chcete-li zahájit interkom konverzaci, vyslovte nahlas jakékoliv slovo, např. "Dobrý den" nebo lehce zafoukajte do mikrofonu. V případě, že jste interkom konverzaci zahájili hlasovým povelům, automaticky se ukončí. Pokud vy i váš interkom přijetí zustanete na 20 vteřin tiché. Nicméně, pokud interkom konverzaci spustíte manuálně pomocí stisknutí středového tlačítka, můžete konverzaci ukončit. Pokud jste konverzaci zahájili hlasovým povelům, nebudete moci dočasně spustit další konverzaci hlasovým povelům. V takovém případě, musíte poklepat středové tlačítko a tím interkom restartovat. Tím zabráníte opakovaným neumyslným interkom spojením, která mohou být navázána kvůli silnému hluku okolního světa. Po restartování hlasu můžete znovu navázat interkom konverzace pomocí hlasového povelu.

9.2.4 Audio Multitasking (Defaultně: Vypnuto)

Audio Multitasking (Bluetooth® Interkom Audio Multitasking) vám umožňuje vysílat konverzaci s interkomem, zatímco používáte navigaci. Překrytý zvuk bude hrát na pozadí se sníženou hlasitostí, jakmile je však interkom konverzace ukončena, hlasitost se vrátí na původní úroveň.

POZNÁMKA:

- Pokud je Bluetooth® Interkom Audio Multitasking fungovala správně, musíte headset vypnout a znovu zapnout. Prosím, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth® Interkom Audio Multitasking bude aktivována během interkom konverzace mezi dvěma uživateli, oba headsety musejí tuto funkci podporovat.
- Některé GPS navigace nemusejí tuto funkci podporovat.
- Funkce Audio Multitasking může být konfigurována v nastavení funkcí Intercom- Audio Overlay Sensitivity a Audio Overlay Volume Management

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Odpovědi na často kladené otázky naleznete na www.interphone.cz

10.1 Reset po chybě

Nelunguje-li interkom správně, můžete jednotku jednoduše resetovat tak, že jemně zatlačíte karčeláskou sporkou do resetovací otvoru ze zadní strany interkomu.

Poznámka: Tento reset nevrátí interkom do továrního nastavení.

10.2 Reset do továrního nastavení

Chcete-li smazat všechna vaše nastavení a začít od začátku, můžete headset vrátit do továrního nastavení použitím této funkce.



Na zapnuté jednotce U-COM 7R stiskněte na 5 vteřin tlačítko INTERKOM, vstoupíte tak do konfiguračního menu. Neuvolňujte tlačítko dříve, než se LED dioda rozsvítí modře, uslyšíte hlásku. Nabídka nastavení. Dvakrát stiskněte tlačítko HLASITOST –, uslyšíte hlásku "Obnova továrního nastavení", poté 1 x stiskněte tlačítko INTERKOM, čímž svou volbu potvrdíte. Uslyšíte hlásku: "Resetování náhlavní soupravy".

- Pozor, aktivace funkce Audio Multitasking vede ke zhoršení kvality zvuku interkomu.

9.2.5 HD Voice (Defaultně: Zapnuto)

Funkce HD Voice vám umožní telefonickou komunikaci v high-definition kvalitě. Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku, ten díky tomu bude během telefonických hovorů čistší a jasný.

Pokud je povolen HD Voice, konferenční hovor přes trojcestný interkom není k dispozici.

Upozornění:

- Chcete-li zjistit, zda vaše Bluetooth® zařízení, které chcete připojit k headsetu, podporuje funkci HD Voice, kontaktujte jeho výrobce nebo distributora.
- HD Voice je aktivní jen v případě, že Bluetooth® Intercom Audio Multitasking je vypnut.

9.2.6 HD Interkom (Defaultně: Zapnuto)

HD interkom vylepšuje interkom komunikaci mezi dvěma uživateli z běžné kvality na kvalitu HD. Funkce HD Interkom bude dočasně nedostupná, zahájíte-li interkom konverzaci s větším počtem uživatelů. Je-li tato funkce deaktivována, kvalita interkom konverzace mezi dvěma uživateli se sníží na běžnou úroveň.

Upozornění:

- Vzdálenosti interkomů pro funkci HD Intercom je poměrně kratší než vzdálenost, nutná pro běžnou kvalitu interkom komunikace.
- Funkce HD Intercom bude dočasně deaktivována, je-li zapnuta funkce Bluetooth® Intercom Audio Multitasking.

9.2.7 Jazyk jednotky

Ve své jednotce můžete nazvat libovolný jazyk. Vybraný jazyk zůstane nastaven dokonce i v případě, že bude headset restartován.

9.2.8 Hlasový průvodce (Defaultně: Zapnuto)

Hlasové zprávy lze deaktivovat nastavením softwaru. Následující hlasové zprávy jsou vždy aktivní.

- Nabídka nastavení, párování interkomu, indikátor stavu baterie, rychlé vyčástení.