


M&S User Manual

Uživatelská příručka

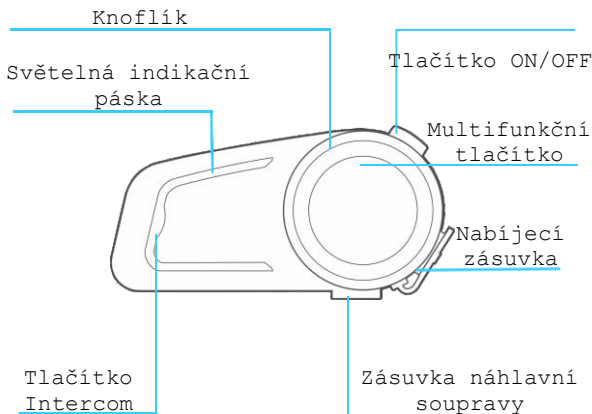

Návod k obsluze

Základní funkce

Bluetooth ON/OFF

▶ Zapnutí



Stiskněte na 3 s
(ve vypnutém stavu)



Zvuková výzva k
zapnutí



Indikační
světlo svítí
modře po 1s

▶ Vypnutí



Stiskněte tlačítko na
3 s (v zapnutém
stavu)




Zvuková výzva k
vypnutí



Indikační světlo svítí
červeně po 1s

Obnovení do továrního nastavení



Stiskněte obě tlačítka po dobu 3 s (v zapnutém stavu).



Tovární nastavení



Indikační světlo třikrát rychle blikne červeně




Indikační světlo svítí červeně po dobu 1s




Zvuková výzva k vypnutí

(Po obnovení továrního nastavení se automaticky vypne.)

Přepínání jazyka



Stisknutím tlačítka po dobu 3 s vstoupíte do párování (když nejste připojeni k žádnému zařízení).



Klepněte dvakrát na tlačítko



Jazyk je přepnutý

Párování

Párování (v zapnutém stavu)



Stiskněte tlačítko po dobu 3s



Zvuková výzva ke stavu párování



Kontrolka střídavě bliká červeně a modře

1 Spárovat s telefonem



Párování
(náhlavní souprava)




Připojená zvuková výzva



Vyhledání a spárování v telefonu

Ukončení párování



Stiskněte tlačítko po dobu 3 s (ve stavu párování)



Zvuková výzva k opuštění párování



Kontrolka exitu střídavě bliká červeně a modře.

Opětovné připojení k telefonu

Automatické opětovné připojení k telefonu



Opětovné připojení k telefonu po zapnutí náhlavní soupravy




Připojený
zvukový signál



Kontrolka dvakrát
modře zabliká

Ruční opětovné připojení k telefonu



Klepněte jednou (když nejste připojeni k telefonu)




Připojený
zvukový signál




Kontrolka dvakrát
modře zabliká

Úroveň nabití baterie pro vysílání

Automatické vysílání úrovně nabití baterie při zapnutí

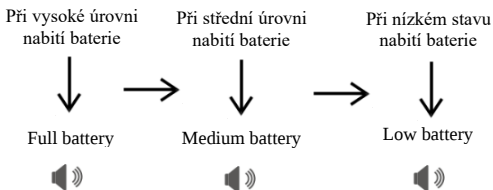


Vysílání s nízkou úrovní nabití baterie

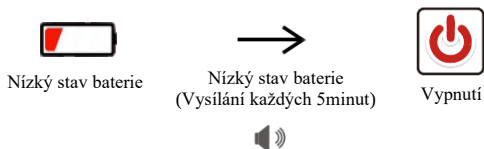

Telefonní funkce

Telefonní operace



Jednou ťukněte na položku
(v části Stav připojení)



Příchozí hovor



Přijmout hovor




Žádná operace po 15s
příchozího hovoru



Příchozí hovor



Automatická
odpověď




Stiskněte tlačítko na 1 s



Příchozí hovor



Odmítnutí hovoru



Klepněte dvakrát (při připojení ke 2 telefonům)



Během hovoru



Přepnutí hovoru



Jednou ťukněte na tlačítko




Během hovoru



Ukončit hovor

Zapnutí/vypnutí automatické odpovědi




Stiskněte obě tlačítka po dobu 1s



Automatická odpověď je zapnutá



Zapnuto



Stiskněte obě tlačítka po dobu 1s




Automatická odpověď je vypnutá



Vypnuto

Aktivace hlasového asistenta v telefonu



Klepněte dvakrát (když je telefon připojen, nikoli během hovoru).



Hlasové vytáčení



Aktivace

Zapnutí/vypnutí mikrofonu



Třikrát ťukněte na tlačítko (během hovoru/interkomu).



Mikrofon je zapnutý



Zapnuto



Třikrát ťukněte na tlačítko (během hovoru/interkomu).




Mikrofon je vypnutý



Vypnuto

Funkce hudby

Přehrát/pozastavit hudbu




Klepněte jednou (po připojení k telefonu)

→
Když je hudba pozastavena



Přehrát




Klepněte jednou (po připojení k telefonu)

→
Když se hudba přehrává



Pauza

Sdílení hudby



Klepněte jednou (2 náhlavní soupravy, které kdy byly spárovány v režimu dvou jezdců) (při připojení k telefonům a přehrávání hudby).

→
Sdílení hudby zapnuto



Sdílení



Klepněte jednou na obě náhlavní soupravy (při sdílení hudby)

→
Sdílení hudby
vypnuto



Zrušit sdílení

Ovládání hlasitosti

► Operace s knoflíkem



Otáčejte ve směru hodinových ručiček a podržte

→
Během přehrávání
hudby / hovoru /
interkomu



Zvýšení hlasitosti



Otočte proti směru hodinových ručiček a podržte

→
Během přehrávání
hudby / hovoru /
interkomu



Snížení hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti na každé úrovni vydejte zvukovou výzvu „Di“, při maximální hlasitosti vydejte dlouhou zvukovou výzvu „Di..“.

Přepínání skladeb



Jednou otočte ve směru
hodinových ručiček



Při přehrávání hudby



Další skladba



Jednou otočte proti směru
hodinových ručiček



Při přehrávání hudby



Předchozí skladba

Funkce Bluetooth interkomu

Režim Bluetooth Interkomu

- Režim Make friends (otevřený režim, připojit se mohou všichni jezdci)



Jednou ťukněte na tlačítko



„Multi-rider intercom make friends mode“ (Automatické připojení, vysílání „Aktuálně X jezdců“ při změně počtu jezdců)



Kontrolka první/poslední náhlavní soupravy blikne dvakrát/2s Kontrolka prostřední náhlavní soupravy blikne třikrát/2s.

Vyhledávání a automatické připojení k náhlavním soupravám v režimu Multi-ride intercom make friends v rámci dostupného dosahu (podpora interkomu pro maximálně 8 jezdců)

- Režim přátel (soukromý režim, zadejte jezdce, kteří se chtějí připojit)

- 1 Sít v režimu přátel



→
Kontrolka „Režim sítě přátel“ rychle bliká modře.



Potvrzení aktuálního počtu jezdců na zvukovou výzvu




←
Kontrolka „X riders networking completed“ první/poslední náhlavní soupravy dvakrát blikne/2s kontrolka



Klepněte jednou na libovolný M6S (pokud je vysílaný počet jezdců stejný jako počet jezdců v síti)

2 Zrušení sítě režimu přátel




→
„Networking cancelled“



Rychle blikající modrá kontrolka exitu

► Režim interkomu pro dva jezdce


1 Párování 2ks M6S (tento krok proved'te na obou zařízeních)

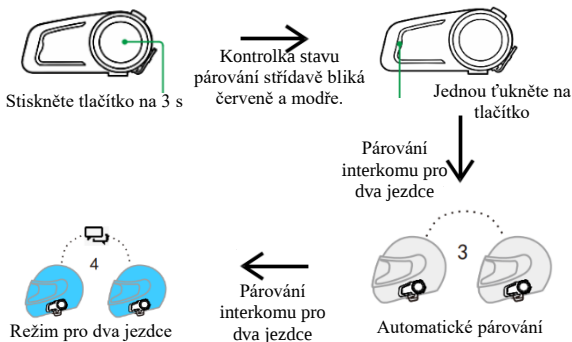

2 Opětovné připojení interkomu pro dva jezdce

Obě náhlavní soupravy přejdou do režimu interkomu pro dva jezdce nebo jedna náhlavní souprava přejde do režimu interkomu pro dva jezdce a druhá náhlavní souprava je v pohotovostním režimu.

3 Párování M6S s náhlavní soupravou pod jiným režimem/značkou

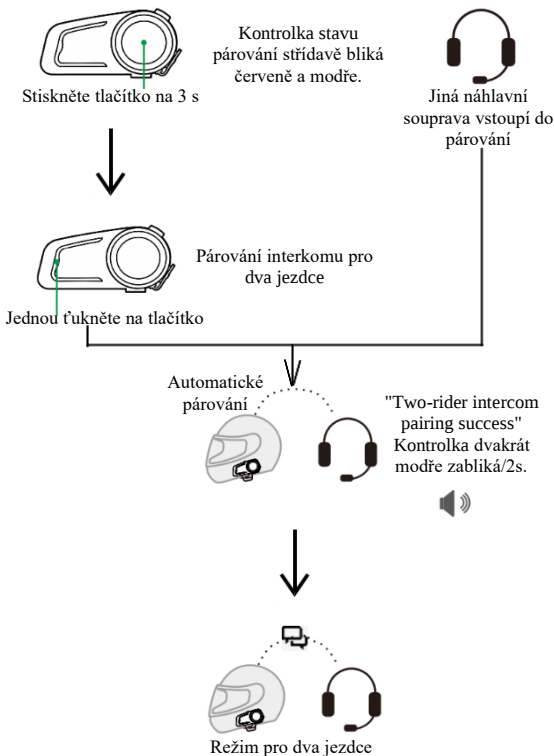

(Vzhledem k problémům s kompatibilitou nelze 100% zaručit, že M6S lze spárovat s náhlavními soupravami různých značek.)

4 Exit Párování interkomu pro dva jezdce



Klepněte jednou (během párování v režimu dvou jezdců).



„Exit two-rider intercom pairing“



Exit párování interkomu pro dva jezdce



Klepněte jednou (v položce Stav zapnutí)



Cyklus v pořadí

Režim interkomu
make friends mode



Interkom vypnut



Režim interkomu pro
více jezdců



Režim interkomu pro
dva jezdce



(Bez dokončení sítě režimu přátel není režim přátel k dispozici, bez dokončení párování interkomu se dvěma jezdci je režim interkomu se dvěma jezdci k dispozici.)