

Poznámka:


- Vaši náhlavní soupravu můžete ovládat pomocí RC až po jejich spárování.
- RC4 podporuje náhlavní soupravy Sena s verzí Bluetooth 4.1 nebo vyšší.

Tovární reset




Sena RC4

Rychlý návod k použití

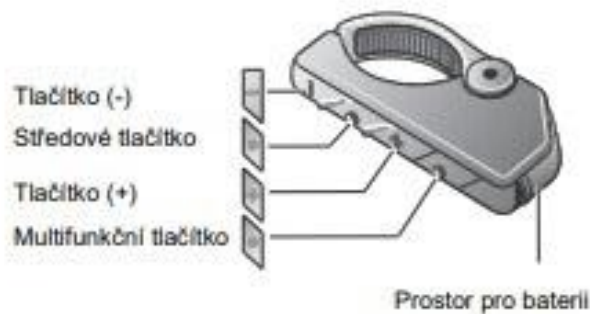

Začněte

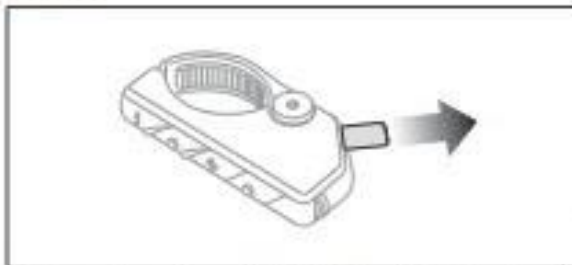

Abyste mohli začít používat RC4, odstraňte plastovou vložku z prostoru pro baterii.

Instalace



Poznámka:

Pokud RC4 na řídítku nedrží pevně, omotejte řídítko gumovou páskou.

Výměna baterií




Ovládání tlačítka



Zapnutí/vypnutí napájení



Kontrola baterie

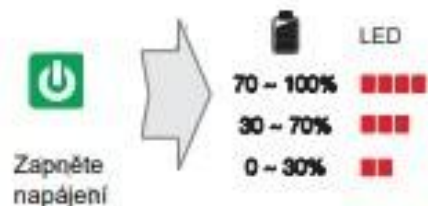

Spárování Bluetooth

