

# Sena 5R LITE

## Návod k rychlému použití



Motocyklový Bluetooth® komunikační systém

### Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

- Nastavení konfigurace zařízení

Stáhněte si následující položky ze [sena.com](http://sena.com).



Firmware



Sena správce zařízení

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení




Návod k rychlému použití  
Návod k použití

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.



Sena Technologies, Inc.  
Zákaznická podpora: [sena.com](http://sena.com)

### Detaily produktu

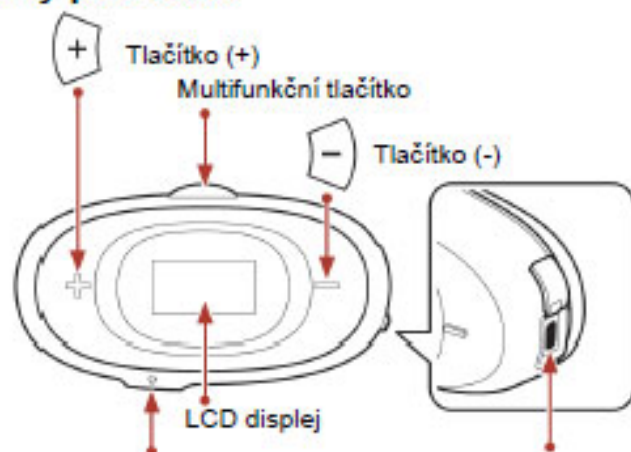


Port pro reproduktory a mikrofon

Port pro napájení a aktualizaci firmwaru


### Instalace

- Pro více informací o instalaci viz. Návod k použití.


#### Použití klipsny pro hlavní jednotku

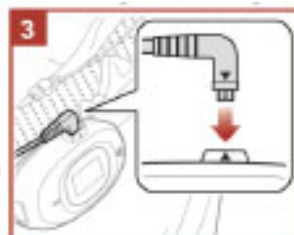


#### Použití samolepícího montážního adaptéru pro hlavní jednotku

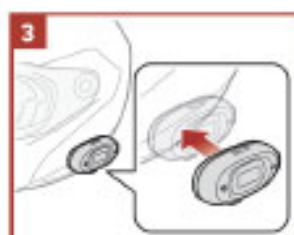


#### Instalace reproduktorů

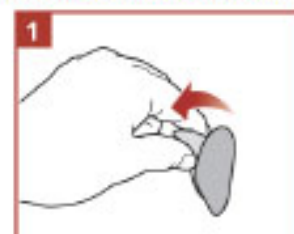

## Význam ikon

 Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu

 Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas

 "Hello" Hlasová výzva

## Základní ovládání

### Zapnutí napájení



### Vypnutí napájení




### Zvýšení/snížení hlasitosti




## Kontrola úrovně nabití baterie

### LCD displej

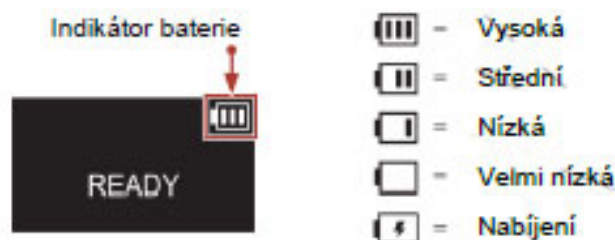

## Spárování telefonu

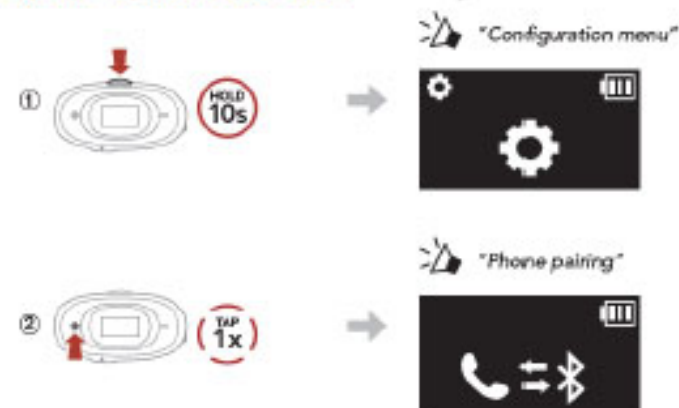

(3) Vyberte 5R LITE v seznamu detekovaných Bluetooth zařízení.







- Náhlavní souprava se přepne do režimu párování automaticky, když jí poprvé zapnete.
- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

## Použití telefonu

### LCD displej

#### Stav hovoru



-  - Přichozí hovor
-  - Odchozí hovor
-  - Probíhající hovor
-  - Odmítnutý hovor

#### Přijetí hovoru




#### Ukončení hovoru



#### Odmítnutí hovoru



#### Hlasové vytáčení

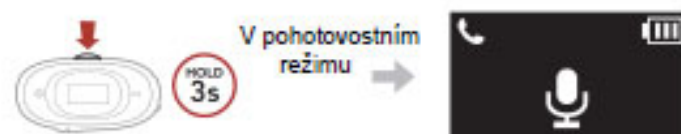

## Ovládání hudby

### Přehrávání/pauza



## Následující stopa




## Předchozí stopa



## Bluetooth interkom

S náhlavní soupravou lze spárovat až tři další jezdce pro konverzaci přes Bluetooth interkom.

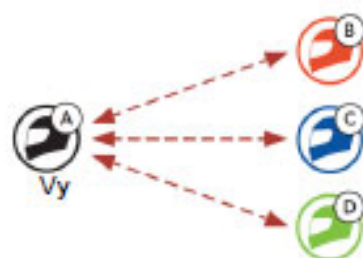

### Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

#### Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- (1) Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
- (2) Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka Smart Intercom Pairing).
- (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
  - Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.



- (4) Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- (5) Klikněte na Scan () a opakujte kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

#### Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.


## Použití tlačítek



- (1) Uživatelé (Vy, B) vstoupí do spárování interkomu.



- (2) Stiskněte multifunkční tlačítko na jednom z Bluetooth systémů.

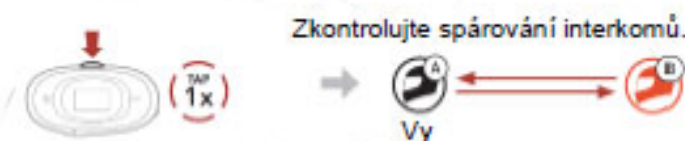

- (3) Opakujte předchozí kroky pro spárování s ostatními Bluetooth systémy (C a D).

## Poslední bude obslužen jako první

Pokud má Bluetooth systém více spárovaných Bluetooth systémů pro interkomovou konverzaci, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený jako první interkomový přítel.


#### Pořadí spárování Interkomů

#### Kdo přijde poslední, bude obslužen jako první




## Dvoucestný interkom


#### Spuštění/ukončení interkomové konverzace s prvním interkomovým přítelem D

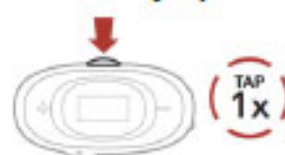

#### Spuštění/ukončení interkomové konverzace s druhým interkomovým přítelem C

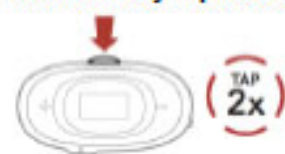

## Spuštění/ukončení interkomové konverzace se třetím interkomovým přítelem B

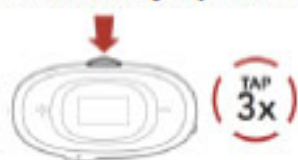

## Interkomová konverzace s interkomovým přítelem




## Konfigurační nabídka

### Přístup do konfigurační nabídky



### Navigace mezi volbami nabídky




### Vykonání volby



## Odstraňování závad


### Chybový reset

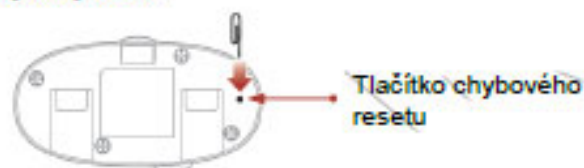

### Poznámka:





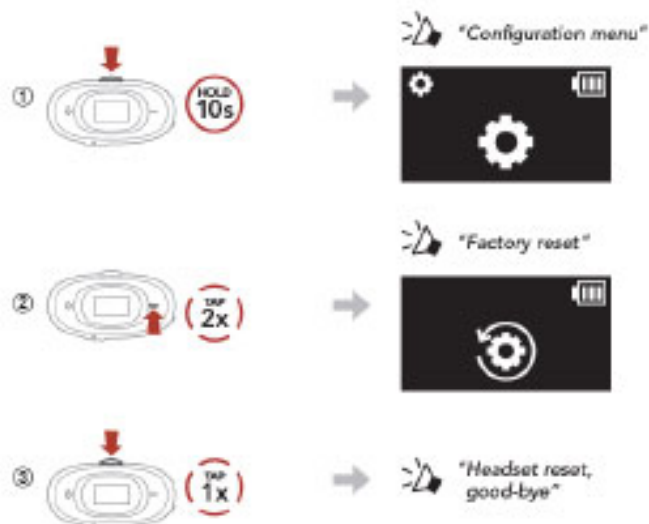







Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému

## Tovární reset



## Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí napájení/ Vypnutí napájení	+ - (HOLD 1s) + - (TAP 1x)
	Zvýšení/snížení hlasitosti	+ - nebo + - (TAP 1x)
Telefon	Přijmutí hovoru	☾ (TAP 1x)
	Ukončení hovoru	☾ (HOLD 2s)
	Odmítnutí hovoru	☾ (HOLD 2s)
	Hlasové vytáčení	☾ (HOLD 3s)

Typ	Operace	Tlačítka
 Interkom	Spárování interkomu	   
	Start/konec interkomu	 
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	