

01. CO CHRÁNÍ



Toto zařízení je určeno k nošení přes nebo pod motocyklovou bundu splňující normu CE a nabízí dodatečnou dynamickou ochranu při nárazu.

Pro zvýšenou ochranu lze přidat pasivní chránič páteře SEESOFT Central Back Protector

Je certifikováno jako třída C O (Over/Přes) a C U (Under/Pod) podle normy EN 17092-6:2020.

Oděvy třídy C nabízejí minimální ochranu proti oděru a nárazu pouze pro zakryté oblasti:

Oblast hrudníku
Celá záda



02. JAK TO FUNGUJE



Krok 1: Připojte a nabijte baterii.



Krok 2: Připněte magnetické (červené) tlačítko vaku.



Krok 3: Správně umístíte magnetickou aktivaci nášivku a zavřete hlavní zip.



Krok 4: Zkontrolujte LED displej.



Krok 5: Noste přes motocyklovou bundu.

03. APLIKACE



Stáhněte si aplikaci, zaregistrujte se, naskenujte QR kód a spárujte zařízení přes Bluetooth.

Aplikace vám umožňuje:

Vlastní registraci produktu zákazníkem.

Živé informace o stavu systému, úrovni nabití baterie, hodinách používání a aktivaci.

Funkci „MyRide“: Zaznamenává hlavní statistiky každé cesty s možností sdílení na sociálních sítích.

Možnost přímé zpětné vazby.

Bezplatné aktualizace systému dostupné skrze aplikaci.



04. JAK PROVADEŤ SERVIS*



INSPEKCE SYSTÉMU

Každé 2 roky nebo po 500 h používání
(Zkontrolujte v aplikaci Tech-Air®)

- Vyprání základní vrstvy
- Kontrola elektronické jednotky
- Aktualizace firmwaru (je-li k dispozici)
- Test integrity airbagu
- Opětovné sestavení systému a kontrola funkčnosti

VÝMĚNA INFLÁTORU

Vztahuje se na prvních pět aktivací

- Kontrola elektronické jednotky
- Aktualizace firmwaru (je-li k dispozici)
- Test integrity airbagu
- Výměna inflátoru
- Opětovné sestavení systému a kontrola funkčnosti

PLNY SERVIS

Při šesté aktivaci

- Čištění základní vrstvy
- Kontrola elektronické jednotky
- Aktualizace firmwaru (je-li k dispozici)
- Výměna airbagu
- Výměna inflátoru

* – Použitý servis závisí na výsledcích inspekce provedené servisním střediskem.
- Servis může být prováděn pouze v centrále REV'IT! v Oss (Nizozemsko) a v prodejní kanceláři v Denveru (Colorado, USA).

SALES SUPPORT SHEET

REV'IT! Avertum Street Tech-Air®



05. JAK NA SAMOOBSLUHU



Důležité:

Pokyny k výměně naleznete v manuálu přiloženém k „SADĚ PRO VÝMĚNU INFLÁTORŮ“ (INFLATOR REPLACEMENT KIT). Tento manuál je nadřazený.

!!Vždy používejte adaptérový ventil (Adapter Valve), který byl dodán s vaším zařízením, abyste otestovali integritu vaku!!

!!K určení správného tlaku vždy používejte kalibrovaný manometr!!



Adapter Valve

06. SOUHRN



Při městské rychlosti chrání REV'IT! Avertum Street Tech-Air® jezdce před nárazem těla do překážky.

Systém chrání v případě nehod se ztrátou kontroly (high-side / low-side pády).

Zařízení chrání i v případě, že motocykl stojí (tzv. street mode).


Velikost odpovídá standardnímu značení ("true to size"), např. bunda velikosti L = airbag velikosti L (vždy konzultujte tabulku velikostí pro přesné míry).

Snižování nárazové síly o 95 % v chráněných oblastech.

Nezávislý systém; není vyžadováno GPS ani propojení s motocyklem.

	Incident Type	Street Mode
Nehody	Sračky s překážkou nebo vozidlem	✓
	Nehody v klidovém stavu	✓
Ztráta kontroly	Low-side pády	✓
	High-side pády	✓

Všechny tyto případy jsou v režimu Street aktivně chráněny (označeno symbolem ✓).

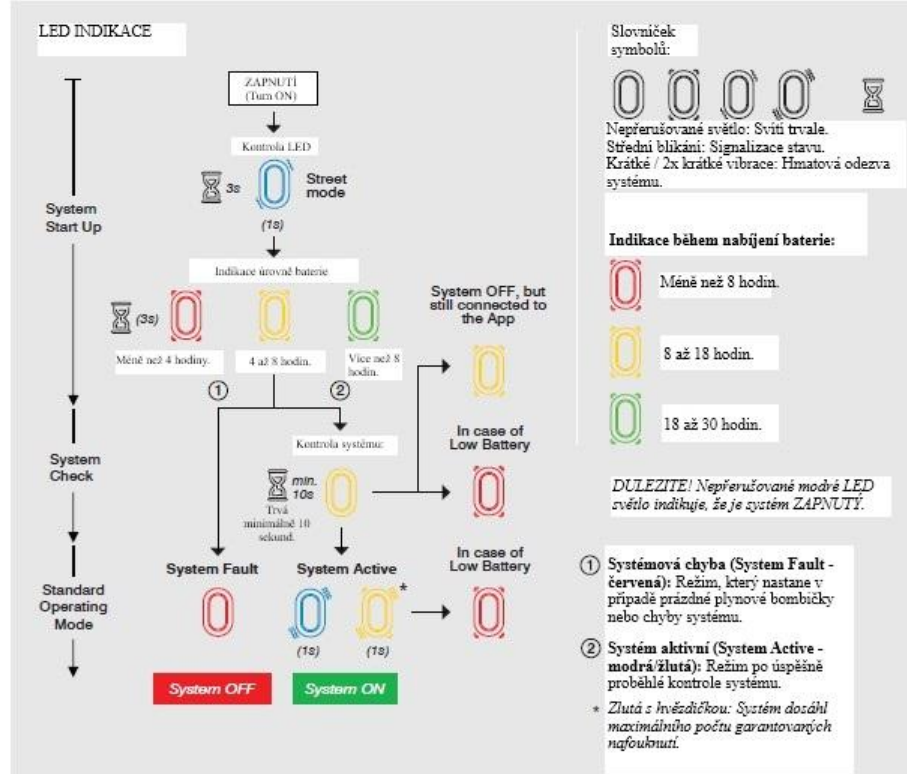

06. PROHLÁŠENÍ



Před použitím si vždy prostudujte informace uvedené v manuálu k systému Avertum Street Tech-Air®.