

MOTOCYKLOVÝ A ČTYŘRAMENNÝ NŮŽKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ, NOSNOST 500 kg

MODEL Č.: SMI2059

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PROVOZNÍ POŽADAVKY, VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ. POUŽÍVEJTE VÝROBEK SPRÁVNĚ A S OPATRNOSTÍ K ÚČELU, PRO KTERÝ JE URČEN. NEDODRŽENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ŠKODY A/NEBO ZRANĚNÍ OSOB A ZNEPLATNIT ZÁRUKU. TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.




Řiďte se návodem



Používejte bezpečnostní obuv



Používejte ochranný oděv

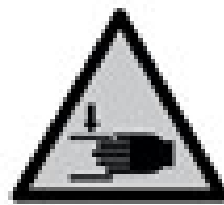

Varování: Nebezpečí přiskřípnutí rukou

1. BEZPEČNOST

⚠ **VAROVÁNÍ!** Před zvedáním se ujistěte, že je motocykl řádně upevněn ke zvedací plošině vhodnými popruhy.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Držte prsty mimo dosah nůžkového mechanismu zvedáku.

✓ Udržujte zvedák v dobrém stavu (používejte autorizovaný servis).

✓ Vyměňujte nebo opravujte poškozené díly. Používejte pouze originální díly, jinak dojde ke zneplatnění záruky.

✓ Údržbu a mazání zvedáku provádějte kvalifikovanou osobou. NEPOUŽÍVEJTE brzdovou kapalinu k doplňování hydrauliky.

✓ Zvedák je určen pouze k použití v interiéru, udržujte jej čistý a suchý a zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště.

✓ Ujistěte se, že pracovní plocha je rovná, vodorovná a pevná (nejlépe beton), aby unesla hmotnost zvedáku i motocyklu. NEPOUŽÍVEJTE na trávě nebo asfaltu, protože povrch může být nestabilní.

✓ Udržujte pracovní prostor čistý a uklizený.

✓ Zvedák je určen pouze ke zvedání motocyklů. NEPŘEKRAČUJTE jmenovitou nosnost.

✓ Odstraňte nevhodný oděv. Sundejte kravaty, hodinky, prsteny a další volné šperky, dlouhé vlasy svažte.

✓ Udržujte správnou rovnováhu a postoj, nevyklánějte se. Zajistěte, aby podlaha nebyla kluzká a noste neklouzavou obuv.

✓ Před zvedáním zkontrolujte, zda jsou zapojeny bezpečnostní zámky proti náhodnému spuštění.

- ✓ Udržujte děti a nepovolané osoby mimo pracovní prostor.
 - ✓ Zvedání provádějte pomalu a sledujte hmotnost nákladu a funkci vypouštěcího ventilu.
 - ✓ NEPOUŽÍVEJTE zvedák k jiným účelům, než pro které je určen.
 - ✓ NEPOUŽÍVEJTE poškozený zvedák.
 - ✓ NEPŘEKRAČUJTE nosnost zvedáku.
 - ✓ NEPOUŽÍVEJTE zvedák, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
 - ✓ NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy zvedáku.
 - ✓ NEPOUŽÍVEJTE zvedák ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
 - ✓ NEDOVOLTE nikomu stát pod zvedákem při zvedání nebo spouštění.
 - ✓ NEPOUŽÍVEJTE zvedák k podepření zvednutého motocyklu. VŽDY používejte dva mechanické bezpečnostní zámky.
 - ✓ Před spouštěním zvedáku se ujistěte, že v jeho blízkosti nejsou žádné překážky.
 - ✓ Před uložením zajistěte, aby byly všechny díly čisté, suché a bez mastnoty. Uložte zvedák v nejnižší poloze.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Upozornění, výstrahy a pokyny uvedené v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace. Obsluha musí postupovat s rozumem a opatrností.
-

2. ÚVOD

Tato robustní konstrukce s těžkou ocelovou konstrukcí a dvojitým hydraulickým zvedáním je vhodná pro zvedání jízdních kol s trubkovým rámem, čtyřkolek, terénních vozidel, tříkolek a převodovek. Úsporný design šetří místo v garáži. Minimální výška 110 mm umožňuje zasunutí pod většinu motocyklů a maximální výška zdvihu 420 mm umožňuje přístup do všech míst na spodní části. Ideální pro použití s kolovými klíny k zajištění motocyklu při úpravách rámu a při zvedání.

3. SPECIFIKACE

Model č.: SMI2059
Nosnost: 500 kg
Min. výška zdvihu: 110 mm
Max. výška zdvihu: 420 mm
Max. rozměry rámu (Š x H): 680 × 360 mm

4. OBSLUHA



(Označení částí: nožní pedál / bezpečnostní zámky / plnicí šroub oleje)

4.1 Před prvním použitím odvzdušněte hydraulický válec. Se zvedákem ve spodní poloze otevřete plnicí/olejový šroub, dokud nevyteče malé množství oleje. Poté šroub uzavřete.

4.2 Pro doplnění oleje otevřete plnicí šroub, sejměte šroub a dolijte hydraulický olej. Šroub znovu pevně uzavřete.

4.3 Umístěte zvedák na vhodný, pevný a rovný povrch (nejlépe beton).

4.4 Pomocí madla zasuněte zvedák pod motocykl a vyjměte madlo.

4.5 Upravte polohu zvedáku pod rámem, dbejte na to, aby nedošlo k poškození výfuku, potrubí nebo kabelů.

4.6 ZVEDÁNÍ: Zavřete vypouštěcí ventil nožního pedálu (otáčením po směru hodinových ručiček) a pomocí nožního pedálu zvedněte zvedák až do kontaktu s rámem motocyklu.

4.7 Zajistěte náklad vhodnými popruhy.

4.8 NEPOKOUŠEJTE se zvedat motocykl bez zajištění vhodnými popruhy.

4.9 Pumpujte až do požadované výšky.

4.10 NEPRACUJTE pod hydraulickou jednotkou bez použití bezpečnostních zámků. Pro jejich použití zatlačte plošinu dolů a ovládejte vypouštěcí pedál, aby bezpečnostní zámky zapadly (viz obr. 1).

4.11 SPOUŠTĚNÍ: Před spuštěním zkontrolujte, že jsou všichni mimo dosah zvedáku. Uvolněte zajišťovací pedál (proti směru hodinových ručiček) a pumpujte, aby se pedál vrátil do nejvyšší polohy a uvolnily se bezpečnostní zámky.

4.12 Použijte vypouštěcí pedál (proti směru hodinových ručiček) k pomalému a kontrolovanému spuštění. Jakmile je motocykl na zemi, zavřete ventil (po směru hodinových ručiček) a sejměte popruhy, poté znovu otevřete ventil, aby se zvedák zcela spustil do minimální výšky.

4.13 Vysuňte zvedák pomocí madla.

4.14 Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

5. ÚDRŽBA

5.1 Pokud zvedák nepoužíváte, vraťte jej do nejnižší polohy, aby se minimalizovala koroze rámu a pístu.

5.2 Udržujte zvedák čistý a otřete z něj olej nebo mastnotu. Promazávejte všechny pohyblivé části.

5.3 Před každým použitím zkontrolujte všechny části. Pokud je zvedák poškozen, vyřaďte jej z provozu a proveďte opravu.

5.4 Pravidelně kontrolujte hladinu oleje. Hladina musí být pod otvorem plnicího šroubu.

5.5 Doplnění oleje: Viz bod 4.2. Používejte pouze kvalitní hydraulický olej.

6. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROJEV ZÁVADY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zvedák nezvedá náklad	Vypouštěcí ventil není uzavřen	Zavřete ventil
	Přetížení	Odstraňte / snižte zátěž
	Porucha hydrauliky	Servis hydraulické jednotky
Zvedák zvedá, ale neudrží tlak	Vypouštěcí ventil není těsně uzavřen	Zavřete ventil
	Přetížení	Odstraňte / snižte zátěž
	Porucha hydrauliky	Servis hydraulické jednotky
Zvedák po odlehčení neklesá	Přeplněná nádrž	Vypusťte kapalinu na správnou hladinu
	Znečištěné táhla	Vyčistěte a promazte pohyblivé části
Slabý výkon zdvihu	Nízká hladina oleje	Doplňte olej
	Vzduch v systému	Odvzdušněte systém



Ochrana životního prostředí

Recyklujte nepoužitelné materiály namísto jejich likvidace jako odpadu. Veškeré nářadí, příslušenství a obaly by měly být tříděny a odevzdány do recyklačního centra způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí.

Pokud je výrobek zcela nepoužitelný a vyžaduje likvidaci, vypusťte všechny kapaliny (pokud je to možné) do schválených nádob a zlikvidujte výrobek i kapaliny v souladu s místními předpisy.



DŮLEŽITÉ: Za nesprávné použití výrobku nenese výrobce odpovědnost.

ZÁRUKA: Záruka 12 měsíců od data nákupu, doklad o koupi je vyžadován při reklamaci.