



Návod k obsluze

Návod k obsluze - překlad původního návodu k použití


M002-127

hydraulický zvedák MX moto Q-TECH

Konstrukce:

- 1) Gumová podložka (1x)
- 2) Ocelový plát (1x)
- 3) Vrchní rám (1x)
- 4) Tlumič matice M8 (8x)
- 5) Matice fixačního háku (2x)
- 6) Podložka (2x)
- 7) Držák fixačního háku (2x)
- 8) Fixační hák se závitem
- 9) Vrchní váleček (2x)
- 10) Fixační zarážka (8x)
- 11) Spodní váleček (2x)
- 12) Hydraulický píst (1x)
- 13) Šroub M10 (1x)
- 14) Gumová ochrana pedálu (1x)
- 15) Nožní pedál (1x)
- 16) Kolík (1x)
- 17) Ovládací trn spouštěcího ventilu (1x)
- 18) Spojovací mezikus (1x)
- 19) Spojovací mezikus (1x)
- 20) Závlačka (2x)

- 21) Podložka M8 (2x)
- 22) Šroub M8x16 (2x)
- 23) Zajišťovací trn (1x)
- 24) Spodní rám (1x)
- 25) Tlumičí matice M5 (8x)
- 26) Podložka M5 (8x)
- 27) Šroub M5x40 (8x)
- 28) Tlumičí matice M8 (1x)
- 29) Podložka M8 (1x)
- 30) Šroub M8x12 (1x)
- 31) Tlumičí matice N10 (1x)
- 32) Zvedací ramena (1x)
- 33) Kolečka s brzdami (4x)

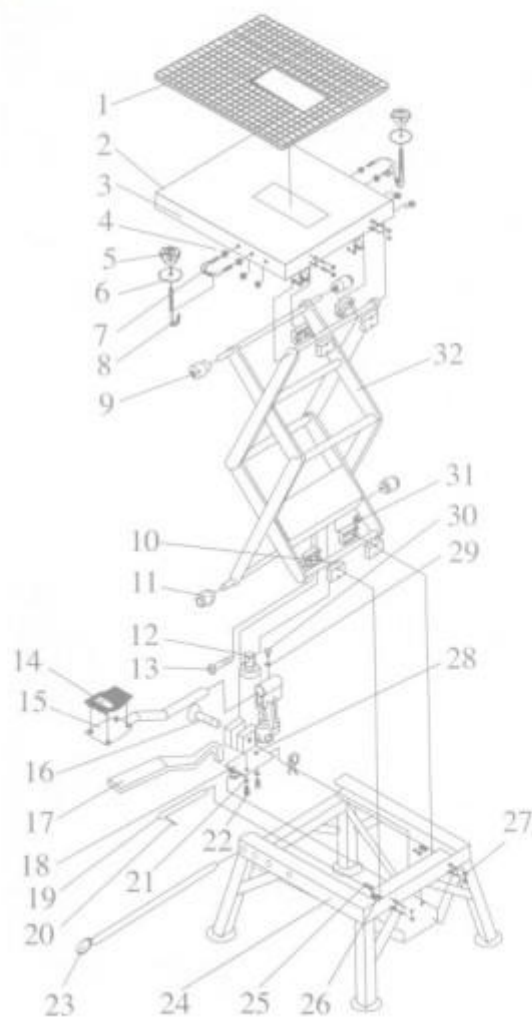

Hlavní specifikace:

- 1) Maximální zatížení: 135 kg
- 2) Minimální pracovní výška: 350 mm
- 3) Maximální pracovní výška: 870 mm
- 4) Rozměry podsady: 410 x 350 mm
- 5) Hmotnost: 27 kg

Upozornění:

- 1) Maximální kapacitu motocyklu 135 kg nepřekračujte
- 2) Zvedák používejte pouze ke zvedání, nepoužívejte jej k jiným účelům
- 3) Nedovolte manipulaci se zvedákem dětem a neoprávněným osobám
- 4) Zvedák používejte pouze na ploše, která je rovná, stabilní, nekluzká, a schopná unést náklad. Povrch pracovní plochy udržujte v čistotě a bez nesouvisejících předmětů, se zajištěním adekvátního osvětlení
- 5) Před samotným zvedáním se ujistěte, že motocykl je adekvátně zafixován připojenými háky
- 6) Jakmile je zvedák zvednutý v pracovní výšce, ujistěte se, že zajišťovací trn je zafixován a nehrozí tak náhodilé snížení zvedáku
- 7) Vždy držte ruce a nohy mimo dosah právě se pohybujících součástí zvedáku
- 8) Jakmile dokončíte práci se zvedákem, ujistěte se, že v prostoru pod ním není žádná překážka, a že je možné jej snížit. Vypojte zajišťovací trn a poté zvedák jemně a pomalu spusťte na zem
- 9) Zvedák jakkoliv neupravujte
- 10) Nevystavujte zvedák dešti a sněhu
- 11) Ujistěte se, že jste si všechny bezpečnostní zásady přečetli, pochopili a uvedli do praxe. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení nebo ke zranění
- 12) Pro zvedání břemen opakovaně jemně sešlápněte nožní pedál. Ujistěte se, že těžiště břemena je umístěno přímo nad zvedákem.
- 13) Pro spuštění břemene jemně povolujte spouštěcí ventil.

Údržba zvedáku:

- 1) Pokud se zvedákem právě nepracujete, snižte jej do nejnižší polohy a uschovejte na suchém místě, abyste zamezili korozi rámu a pístu pumpy
- 2) Udržujte zvedák čistý a odstraňte veškeré zbytky oleje nebo vazelin. Pravidelně promazávejte všechny pohyblivé části.
- 3) Rám a píst pumpy pravidelně kontrolujte kvůli korozi. Čistěte látkou jemně naolejovanou látkou
- 4) Před každým použitím zvedáku zkontrolujte všechny části. Pokud je cokoli zničeno nebo poškozeno, uveďte zvedák mimo provoz a zajistěte potřebné kroky k provedení opravy
- 5) Pokud účinnost zvedáku klesá, uvolněte spouštěcí ventil pumpy a 15x až 20x rychle sešlápněte pedál k odvzdušnění hydraulického systému

Odpovědnost obsluhy:

- 1) Pečlivě prostudujte všechny pokyny a varování v dokumentaci dodávané se zařízením, ještě před jeho prvním použitím
- 2) Před použitím vždy proveďte vizuální prohlídku. Zejména kontrolu těsnosti hydraulického systému, uvolněných či chybějících dílů
- 3) Nenechávejte zařízení v činnosti bez dohledu
- 4) Nerespektování těchto varování může vést k poškození majetku, nebo zdraví osob
- 5) Každá osoba musí být před manipulací se zařízením náležitě poučena
- 6) Před použitím proveďte vizuální prohlídku zvedáku, zdali není mechanicky poškozen, či neuniká olej, nebo nechybí nějaký díl
- 7) Majitel ani uživatel nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do konstrukce ani jej sami opravovat