
INTERPHONE

zůstaňte ve spojení

AIR PUMP POWER

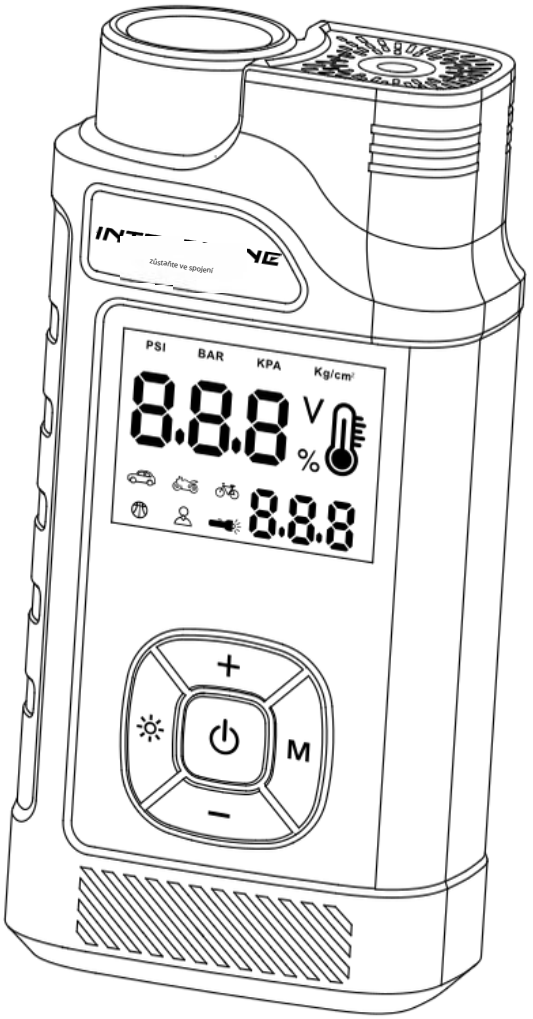

uživatelská příručka

INTERPHOAIRPUMP6KJ


Děkujeme vám za zakoupení Interphone Air Pump Power. Produkt byl navržen s těmito funkcemi pro nouzové použití:

- Startovací zdroj
  Okamžité startování vozidla z pomocného zdroje.
- Kompresor
  Nafukování pneumatik automobilu, motocyklu a jízdního kola nebo míčů apod.
- Powerbanka
  Nabíjení všech digitálních zařízení.
- Svítilna
  Velmi jasná svítilna s velkým dosahem se 3 režimy:
  Trvalé svícení, SOS a stroboskop.

VAROVÁNÍ:

Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte a porozumějte uživatelské příručce, neboť obsahuje informace potřebné pro správné používání výrobku. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob nebo k poškození majetku. Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.

SCHÉMA

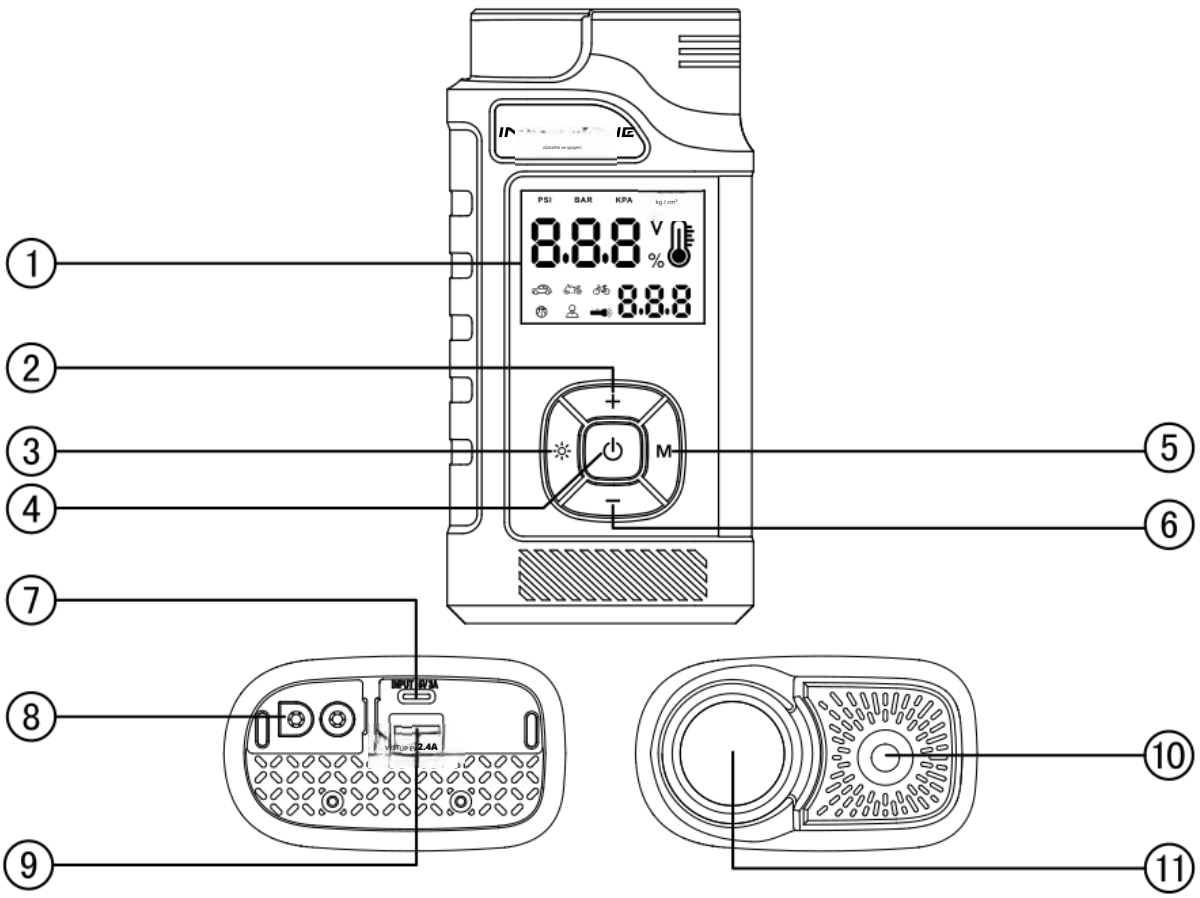

1. Displej o úhlopříčce 2,4 palce
2. Tlačítko zvýšení tlaku
3. Tlačítko LED svítilny
4. Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
5. Tlačítko MODE/UNIT kompresoru
6. Tlačítko snížení tlaku
7. Vstup USB-C: 5V 3A
8. Port pro startování z pomocného zdroje
9. Výstup USB-A: 5V 2.4A
10. Nafukovací port
11. Svítilna

SPECIFIKACE


- Model: M180B19G
- Rozměry: 171 (D) × 85 (Š) × 49 (V) mm
- Kompatibilní vozidlo: Vozidlo s 12V olověnou baterií
- Vzduchový kompresor: maximálně 150 PSI
- Vstup USB-C: 5Vdc, 3A
- USB-A výstup č. 1: 5Vdc, 2,4A
- Displej: 2,4palcový LED displej
- Režimy svítilny: Svítilna, SOS, Výstražný režim
- Teplota při nabíjení: 32°F~113°F (0°C~45°C)
- Provozní teplota: -4°F~122°F (-20°C~50°C)

VAROVÁNÍ


- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek je určen pouze pro startování z pomocného zdroje u vozidel s 12V olověnou baterií.
- Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje nebo neprodá vá, může způsobit poškození výrobku nebo zranění osob.
- Kompresor nepoužívejte nepřetržitě, protože by mohlo dojít k přehřátí a poškození výrobku. Po každém použití ponechte výrobek alespoň 10 minut vychladnout.
- Nepřefukujte a během provozu výrobek nenechávejte bez dozoru.
- Nepokoušejte se startovat vozidlo z pomocného zdroje více než 3krát po sobě. Mezi jednotlivými pokusy ponechte alespoň 60 sekund.
- Nikdy se nedotýkejte červené (kladné) a černé (záporné) svorky současně, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění osob.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách nad 60°C.
- Výrobek uchovávejte mimo hořlavé, výbušné nebo korozivní látky.
- Výrobek nerozebírejte ani se nepokoušejte jej opravit. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Před použitím zajistěte, aby bylo zařízení a jeho příslušenství řádně upevněno.
- Toto zařízení nenahrazuje odpovědnost jezdce za dodržování platných dopravních předpisů.
- Toto zařízení neovlivňuje kardiostimulátory ani jiné implantované zdravotnické přístroje.
- Pokud není výrobek delší dobu používán, dobíjejte jej každé 3 měsíce.

Jak výrobek dobít?

1.Výrobek dobijte pomocí kabelu USB a připojte jej k napájení USB.

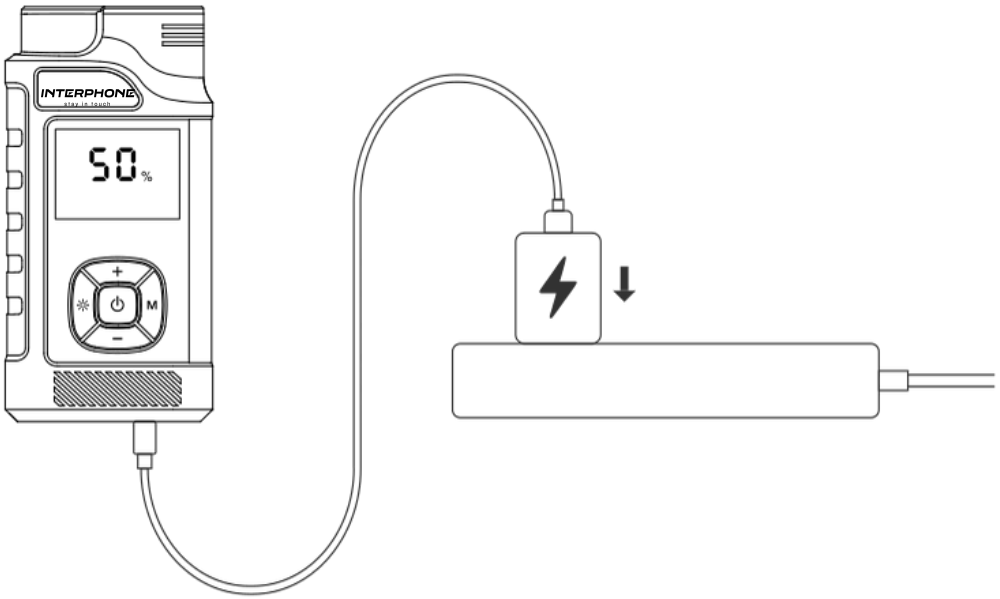


2.Po úplném nabití odpojte kabel a napájecí zdroj.

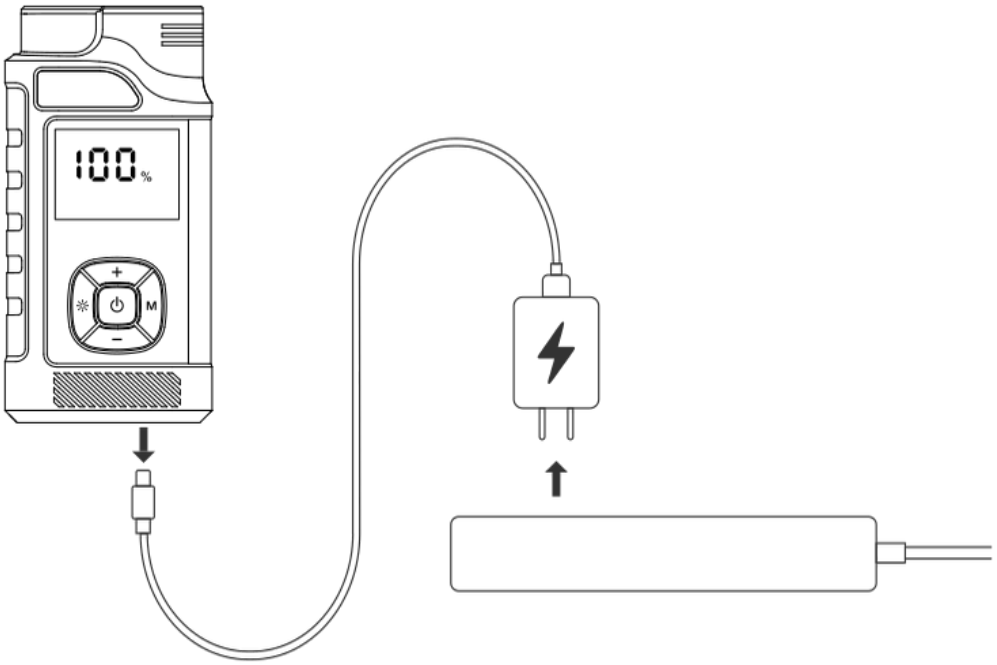


Jak zkontrolovat úroveň baterie?

Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte zařízení a úroveň nabití se zobrazí na LED displeji.

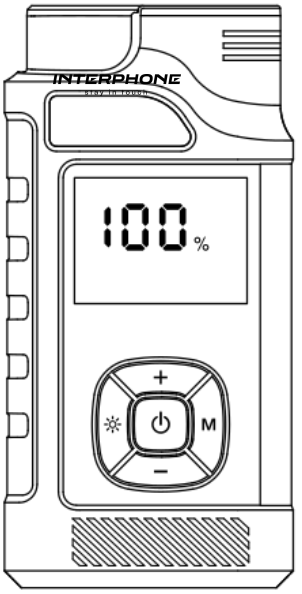

Jak provést startování z pomocného zdroje u vozidla?


Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte zařízení.

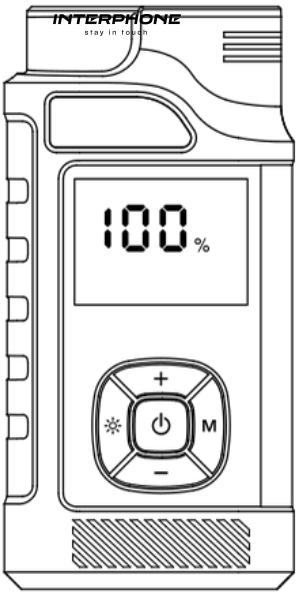

POZNÁMKA: Pro lepší výkon při startování z pomocného zdroje udržujte stav nabití baterie vyšší než 50 %.

2 Zcela zasuňte startovací kabel do startovacího portu výrobku.

Zelená LED kontrolka na startovacím kabelu začne blikat, to znamená, že výrobek je v režimu pohotovosti „Stand-by mode“.

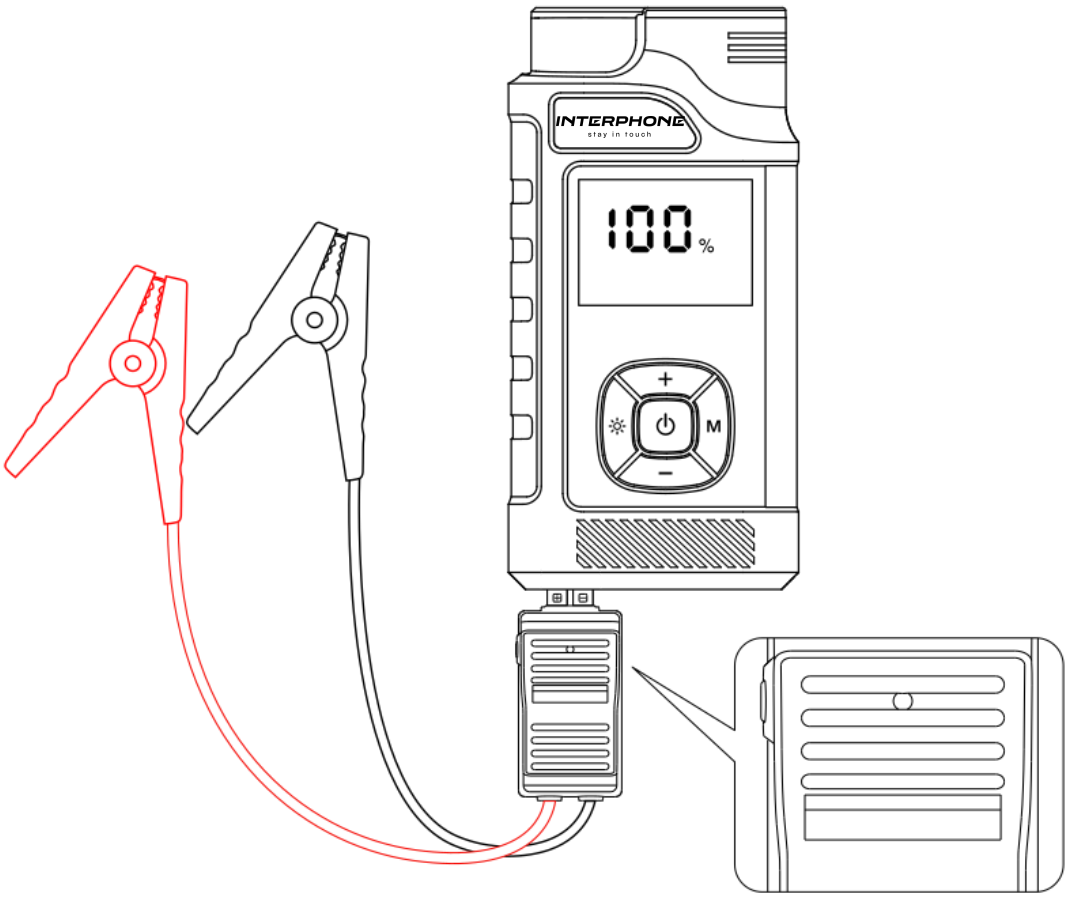


3 Připojte svorky startovacího kabelu k baterii vozidla.

• ČERVENÁ (kladná) svorka se připojí ke KLADNÉMU pólu vozidla (+)


• ČERNÁ (záporná) svorka se připojí k ZÁPORNÉMU pólu vozidla (-)


Zelená LED kontrolka na startovacím kabelu bude svítit trvale zeleně, to znamená, že výrobek je v „Režimu Jumpstart READY“.

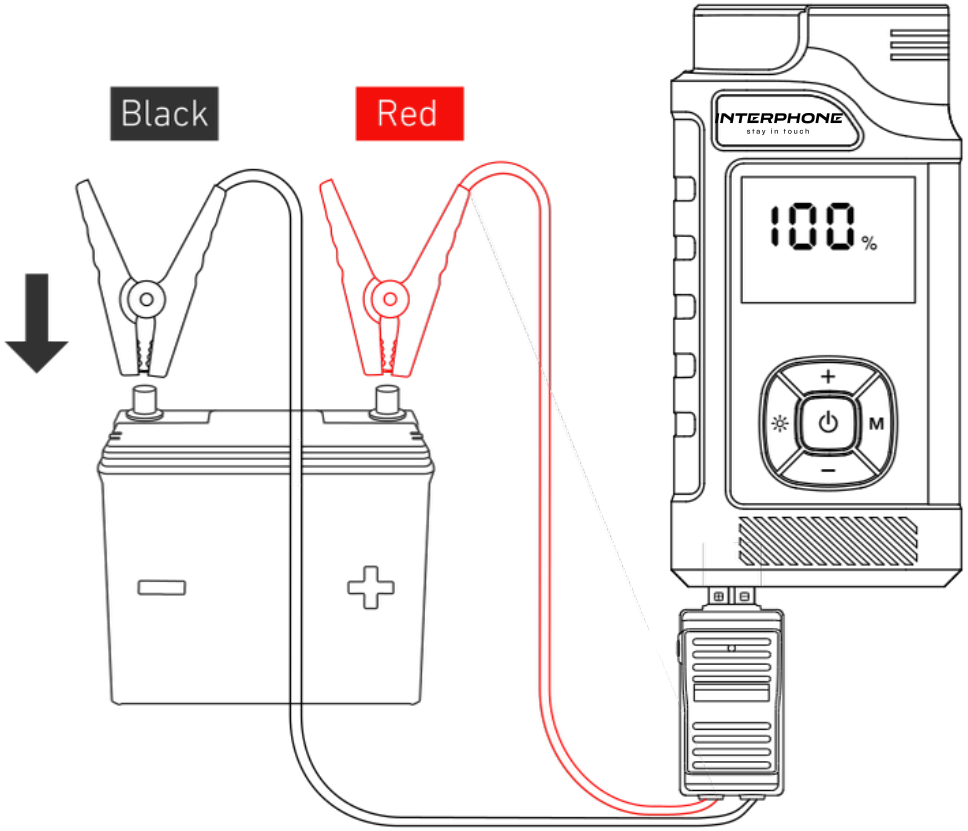


POZNÁMKA: V „Režimu Jumpstart READY“ máte 120 sekund na nastartování motoru z pomocného zdroje.

4 Nastartujte motor

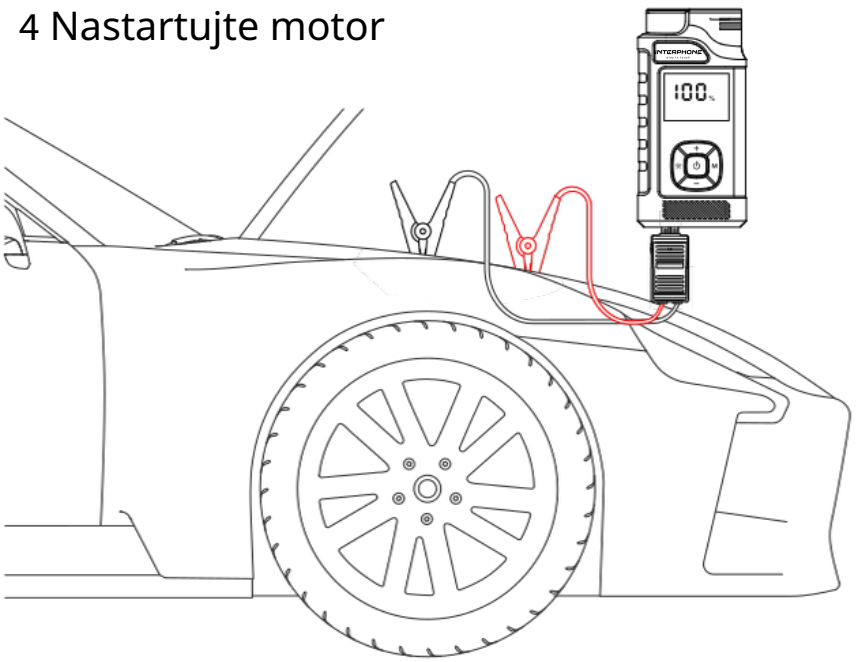

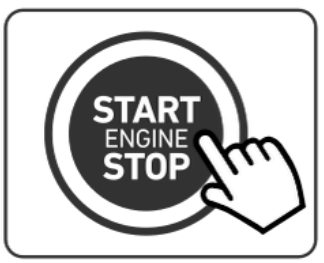

5 Odpojte svorky startovacího kabelu od baterie vozidla.

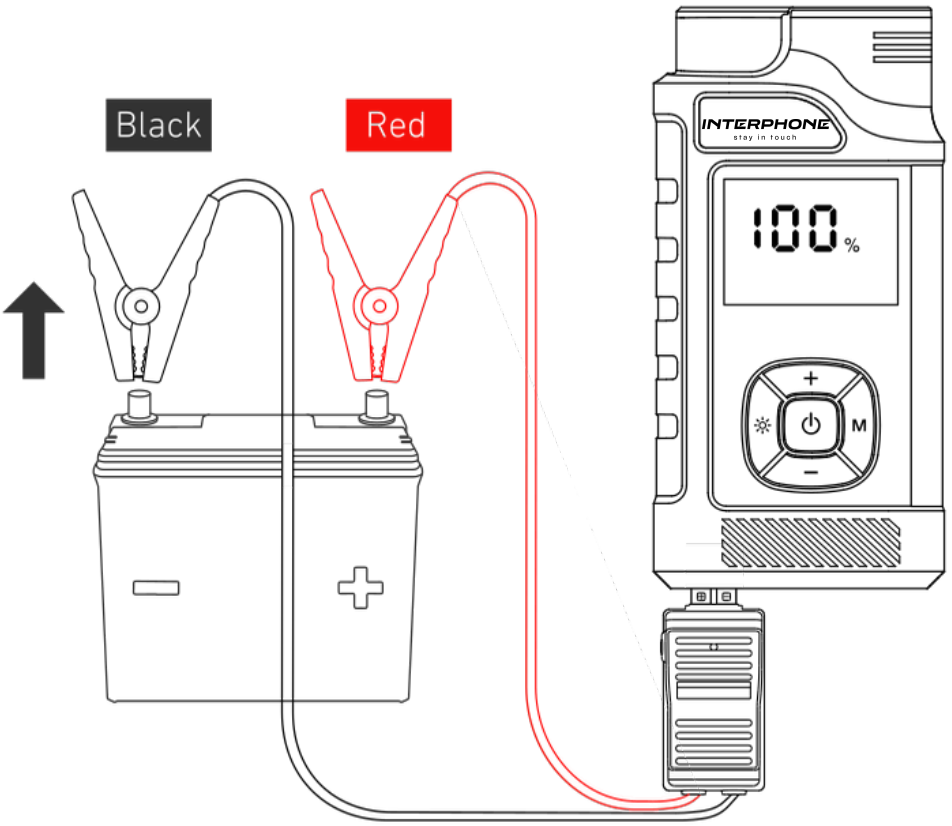

Jumper cable's LED and alarm behavior		
Item description	LED indicator	Buzzer Warning
Standy-by mode	(GREEN flashing)	/
Jumpstart READY mode	(Solid GREEN)	/
Jumpstart over time mode	(GREEN flashing rapidly)	/
Short-circuit protection	(Solid RED)	Keeps long beeping
Reverse Polarity protection	(Solid RED)	Keeps long beeping
Reverse Charging protection	(GREEN strobe)	/
Low Voltage protection	(Solid RED)	Keeps long beeping
High Temperature protection	(Solid RED)	Keeps long beeping
Jumper cable damaged	(Solid RED)	Keeps long beeping



[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]




[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

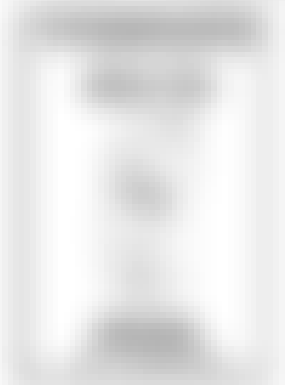

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

