



Návod k obsluze

Návod k obsluze - překlad původního návodu k použití

M002-122

hydraulický zvedák pro motocykly a ATV, Q-TECH (černý)

Konstrukce:

- A) Hydraulický píst včetně spouštěcího pedálu (1x)
- B) Zvedací rám (1x)
- C) Bezpečnostní zámek (1x)
- D) Hlavní zdvihový pedál (1x)
- E) Manipulační páka (1x)
- 1) Bezpečnostní závlačka (2x)
- 2) Šroub M8x20 (2x)
- 3) Šroub M8x40 (2x)
- 4) Pružinová podložka (2x)
- 5) Podložka (2x)
- 6) Šroub (trn) (4x)



Hlavní specifikace:

- 1) Maximální zatížení: 680 kg
- 2) Pracovní výška 115 – 375 mm
- 3) Čistá hmotnost: 25 kg
- 4) Rozměry manipulační plochy: 360 x 340 mm

Postup montáže:


- 1) Namontujte hydraulický píst (A) na podvozek a připevněte 2 šrouby (2)



- 2) Připojte zvedací rám (B) a bezpečnostní zámek (C)



- 3) Připojte šrouby (6) a zajistěte je podložkami (5) a závlačkami (1)

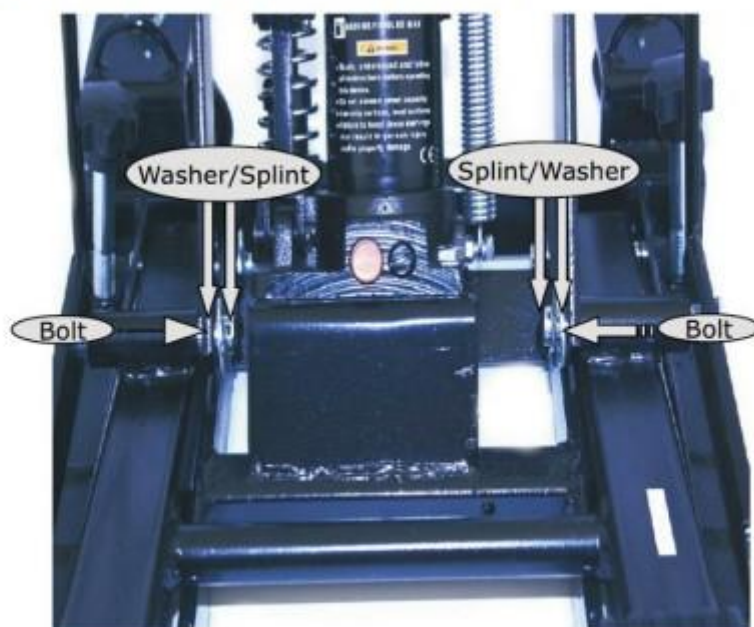

- 4) Připojte pedál (D) a ovládací páku (E) a následně zajistěte šrouby (3)



Upozornění:

- 1) Zvedák používejte pouze na rovném povrchu, na nakloněném povrchu se zvedák může dát samovolně do pohybu
- 2) Nepřetěžujte zvedák nad maximální povolenou hodnotu 680 kg
- 3) Zvedák je určen pro manipulaci na hladkém a rovném povrchu, na nerovném povrchu se zvedákem nemanipulujte
- 4) Kolečka zvedáku jsou určena pouze pro manipulaci bez nákladu, nepoužívejte jej tedy k přemísťování předmětů

Odpovědnost obsluhy:

- 1) Pečlivě prostudujte všechny pokyny a varování v dokumentaci dodávané se zařízením, ještě před jeho prvním použitím
- 2) Před použitím vždy proveďte vizuální prohlídku. Zejména kontrolu těsnosti hydraulického systému, uvolněných či chybějících dílů
- 3) Nenechávejte zařízení v činnosti bez dohledu
- 4) Nerespektování těchto varování může vést k poškození majetku, nebo zdraví osob
- 5) Každá osoba musí být před manipulací se zařízením náležitě poučena
- 6) Před použitím proveďte vizuální prohlídku zvedáku, zdali není mechanicky poškozen, či neuniká olej, nebo nechybí nějaký díl

Instrukce při obsluze:

- 1) Malým spouštěcím pedálem spusťte zvedák do nejnižší polohy a umístěte jej z boku pod motocykl/čtyřkolku (dále stroj). Se zvedákem manipulujte pohodlně s pomocí velké manipulační páky.
- 2) Velkým pedálem zvedejte zvedák do polohy kdy se ze spodu dotýká stroje, poté stroj dle potřeby zafixujte například s pomocí popruhů. Ujistěte se, že stroj je umístěný na zvedáku rovnoměrně a pod středem těžiště stroje.
- 3) Velkým pedálem pokračujte ve zvedání až do požadované pracovní polohy
- 4) Pokud potřebujete zvedák spustit dolů, použijte opět malý nožní pedál. Jemným sešlápnutím spustíte zvedák do nejnižší polohy.