

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Verze firmwaru: 1.0.x Naposledy aktualizováno 11. srpna 2026

60X

MOTOCYKLOVÝ MESH KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM



Verze firmwaru 1.0.x znamená, že tato příručka platí pro všechny aktualizace firmwaru v rámci řady verzí 1.0.

RYCHLÝ PŘEHLED

P : Tlačítko telefonu

+ : Joystick nahoru

- : Joystick dolů

C : Střed joysticku

M : Tlačítko Mesh Intercom

Typ	Operace	Tlačítko	Doba stisku
Základní operace	Zapnutí	P & C	Stiskněte na 1 sekundu
	Vypnutí	P & C	Jednoduché klepnutí
	Hlasitost nahoru/dolů	+ or -	Jednoduché klepnutí
Telefon	Párování telefonu	P	Stiskněte na 5 sekund
	Přijmout telefonní hovor	P or C	Jednoduché klepnutí
	Ukončit telefonní hovor	P	Jednoduché klepnutí
		C	Stiskněte na 2 sekundy
	Odmítnout telefonní hovor	C	Stiskněte na 2 sekundy
	Rychlá volba	P	Dvojitě klepnutí
	Přehrát/pozastavit hudbu	C	Stiskněte na 1 sekundu
	Přetočit skladbu vpřed/zpět	+ or -	Stiskněte na 1 sekundu
Siri nebo Google Assistant		P	Jednoduché klepnutí
Mesh Intercom™	Zapnutí/vypnutí Mesh Intercom	M	Jednoduché klepnutí
	Ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu	M	Stiskněte na 1 sekundu
	Výběr kanálu	M	Dvojitě klepnutí
	Seskupení Mesh	M	Stiskněte na 5 sekund
	Žádost Mesh Reach-Out	M	Trojité klepnutí
	Resetovat mesh	M	Stiskněte na 8 sekund
Wave Intercom™	Wave Intercom zapnutý	M	Dvojitě klepnutí
	Wave Intercom vypnutý	M	Jednoduché klepnutí
	Přepnout na Mesh Intercom	C	Jednoduché klepnutí
Konfigurační nabídka		C	Stiskněte na 10 sekund
Řešení potíží	Obnovení továrního nastavení	P	Stiskněte na 10 sekund
	Resetování chyby	P & C	Stiskněte na 10 sekund

PŘED ZAHÁJENÍM

I Aplikace Sena Motorcycles

Stáhněte si aplikaci Sena Motorcycles z Google Play Store nebo App Store.



I Aplikace WAVE Intercom

Stáhněte si aplikaci WAVE Intercom z Google Play Store nebo App Store.



Podrobné informace o Wave Intercom najdete v uživatelské příručce Wave Intercom na sena.com.

KLIKNĚTE NA LIBOVOLNOU SEKCI PRO ZAHÁJENÍ



O MODELU 60X



INSTALACE



ZÁKLADNÍ OBSLUHA



RIDEGLOW LED



PÁROVÁNÍ
S ZAŘÍZENÍMI
BLUETOOTH



POUŽITÍ
S CHYTRÝM TELEFONEM



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERZÁLNÍ
INTERCOM



INTERCOM GATEWAY



AUDIO
MULTITASKING



FM RÁDIO



HLASOVÝ PŘÍKAZ





AKTUALIZACE FIRMWAREU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



01 O MODELU 60X

Klíčové funkce

- Mesh Intercom 3,0 se zlepšenou kvalitou zvuku, stabilnějším připojením a delší dobou hovoru
- Dvouverzní Mesh: Mesh 2.0 pro zpětnou kompatibilitu
- Kompatibilní s Wave Intercom
- Dvoujádrový procesor s paralelní architekturou pro maximalizaci výkonu při současném připojení k více zařízením a zvyšuje možnosti multitaskingu zvuku
- Potlačení šumu založené na AI
- Vylepšený hlasový příkaz
- Prémiový zvuk od BOSE
- Vyměnitelné přední panely
- Mapování tlačítek
- Magnetický držák
- Vodotěsnost IPx7
- Bluetooth verze 5,3
- Aktualizace firmwaru přes vzduch (OTA)
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Detekce cizích předmětů na USB

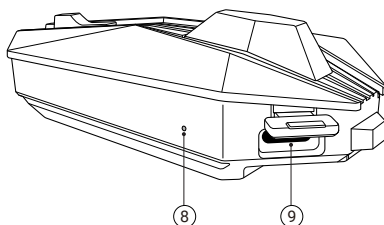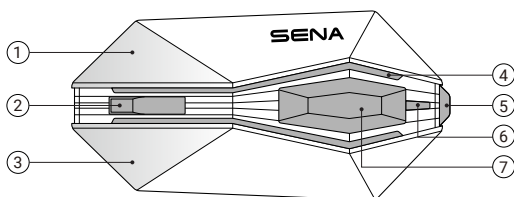

- | | |
|---|------------------------|
| ① | Vlastní tlačítko 1 |
| ② | Tlačítko Mesh Intercom |
| ③ | Vlastní tlačítko 2 |
| ④ | Dynamická LED |
| ⑤ | Tlačítko telefonu |
| ⑥ | Stavová LED |
| ⑦ | Joystick |
| ⑧ | LED nabíjení |
| ⑨ | Nabíjecí port USB-C |







Mapování tlačítek

Funkce tlačítek můžete upravit v aplikaci Sena Motorcycles.

Výchozí nastavení:

- Vlastní tlačítko 1: Přechod vpřed (jedno klepnutí)
- Vlastní tlačítko 2: Přehrát/Pozastavit hudbu (jedno klepnutí)



Obsah balení

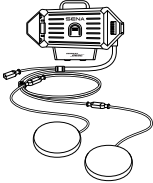 60X	 Vyměnitelné kryty	 Svorky na helmu a reproduktory
 Lepené montážní plošky	 3,5mm audio adaptér	 Podložky pro reproduktory
 Velcro podložky pro reproduktory	 Mikrofony s kabelovým ramenem	 Kabelové mikrofony
 Pěnové kryty mikrofonů	 Suché zipy pro mikrofony na kabelových výložnicích	 Velcro podložky pro kabelové mikrofony
 Držáky mikrofonů s kabelovým ramenem	 Velcro podložky pro držáky mikrofonů s kabelovým ramenem	 USB-C nabíjecí kabel

02 INSTALACE


Hlavní jednotka a svorky

I Svorka na helmu

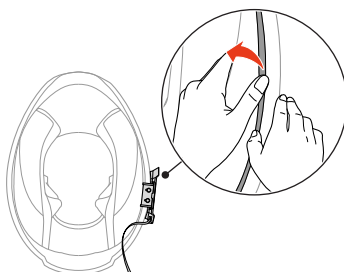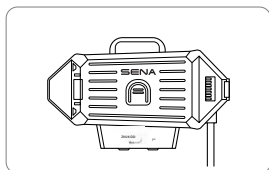


Instalace


1.

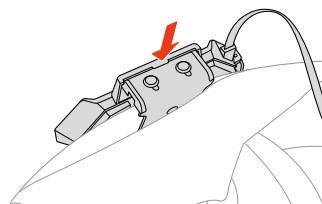


2.

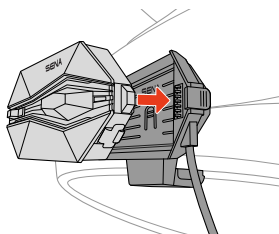


Demontáž

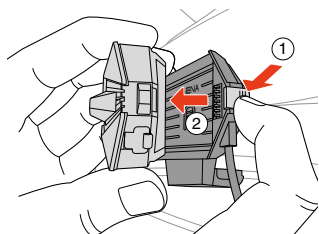



I Lepená montážní podložka pro povrchovou montáž




1. Sejměte montážní desku ze svorky přílby.

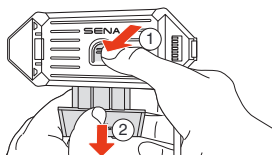


2. Vložte desku.

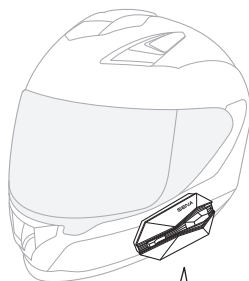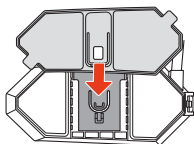


1.

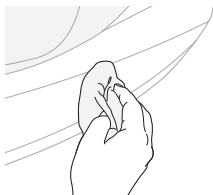


2.

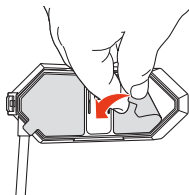


3.

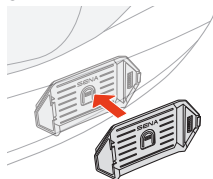







4.

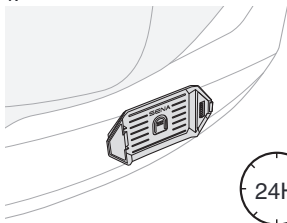


5.

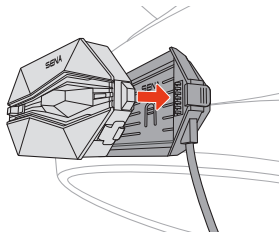


Reproduktory

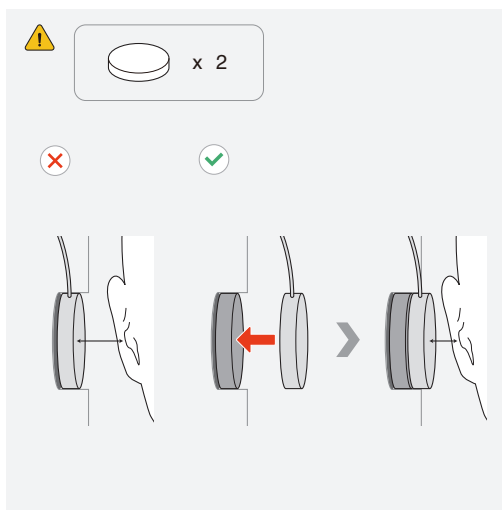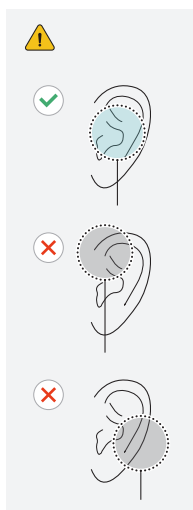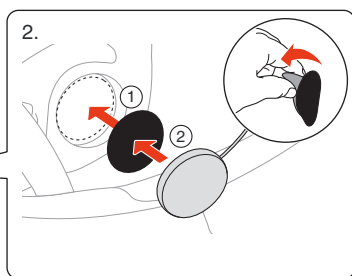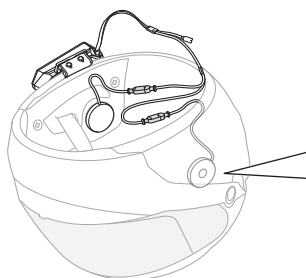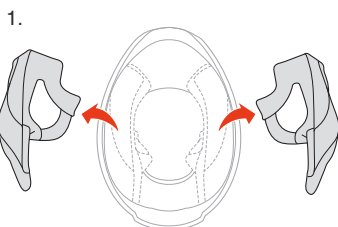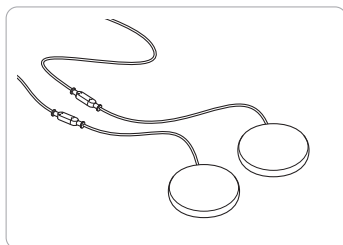

3,5 mm audio adaptér

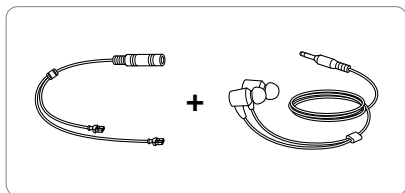

* Sluchátka nejsou součástí balení.

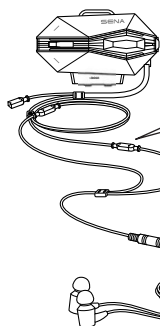

1. Odpojte reproduktory.




2. Připojte adaptér.






Mikrofon



■ Mikrofon na rameni s kabelem

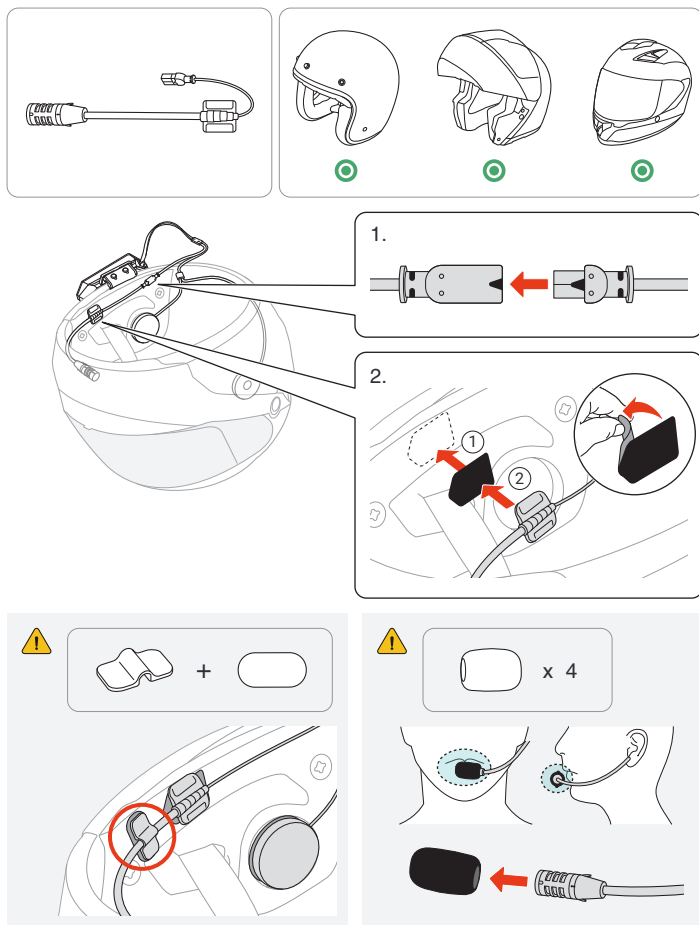


Kabelový mikrofon

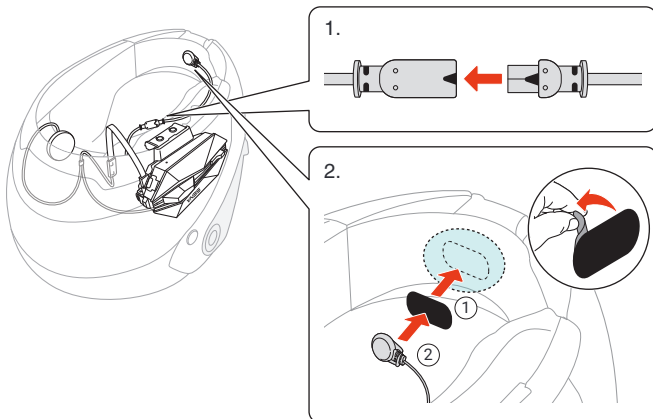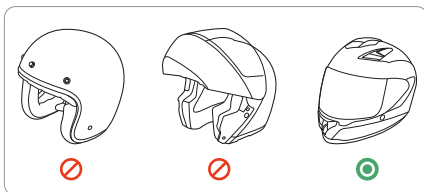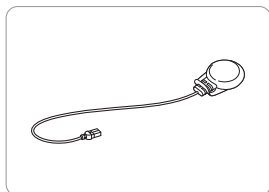


Vyměnitelné přední panely

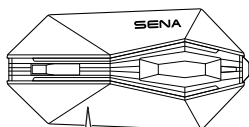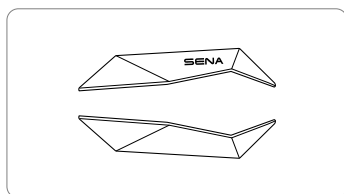

Instalace

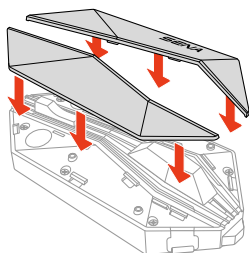


Demontáž

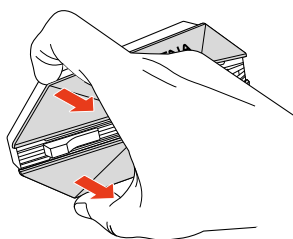

03 ZÁKLADNÍ OBSLUHA

	Klepnutí Klepněte na tlačítko zadaný počet krát.
	Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte tlačítko po určenou dobu
	Hlasová výzva
	Hlasový příkaz
	LED


Nabíjení

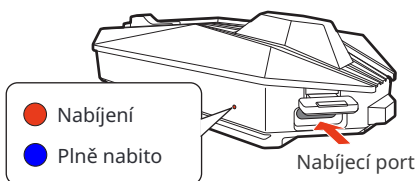


Úplné nabití trvá 1,5 hodiny.

- Model 60X podporuje rychlé nabíjení, které poskytuje 4 hodiny Mesh Interkomu a 6,5 hodiny Bluetooth interkomu již po 20minutovém nabití.
- Model 60X podporuje bezdrátové nabíjení pomocí nabíječek s certifikací Qi. Úplné nabití trvá při 20 °C 5 hodin. Rychlost bezdrátového nabíjení se může lišit v závislosti na nabíječce a prostředí.
- Když je detekován cizí předmět, ozve se vysoký pípavý tón a červená LED dioda začne blikat.
- Lze použít libovolnou nabíječku USB třetí strany, pokud je schválena úřadem FCC, CE, IC nebo jinou místně uznávanou regulační agenturou.
- Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik a další nebezpečí, což může snížit životnost nebo výkon baterie.

Zapnout

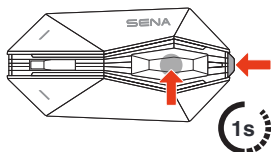


Vypnout

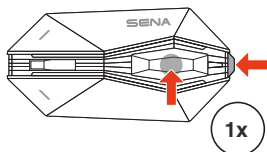


- 60X přejde do režimu spánku, pokud zůstane 2 minuty nehybný.
- Pokud je během 3 dnů zjištěn jakýkoli pohyb, 60X se probudí. Jinak se po 3 dnech úplně vypne.
- Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení zařízení a přepněte Automatické zapnutí/vypnutí v aplikaci Sena Motorcycles.

Hlasitost

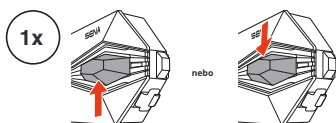


Konfigurace

Vstoupit do konfigurace

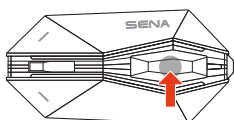


"Nabídka konfigurace"

Procházet

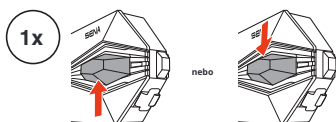


Potvrdit

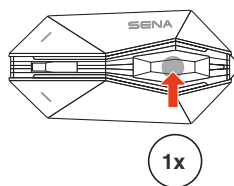

04 RIDEGLow LED

Funkce RideGlow používá dynamickou LED k indikaci aktuálního stavu zařízení nebo zobrazení světelných efektů během jízdy. Barvu a vzor světelného efektu můžete upravit prostřednictvím aplikace Sena Motorcycles.

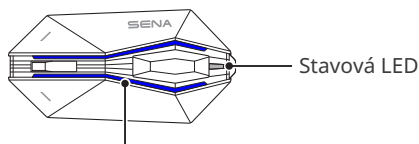


Dynamická LED pro RideGlow

Stavová LED

05 PÁROVÁNÍ S ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH

Při prvním použití 60X s jinými zařízeními Bluetooth je nutné je spárovat. 60X se může spárovat s více zařízeními, včetně dvou mobilních telefonů a jedné navigace GPS. Současně však podporuje připojení pouze jednoho dalšího zařízení vedle mobilního telefonu.


Párování telefonu

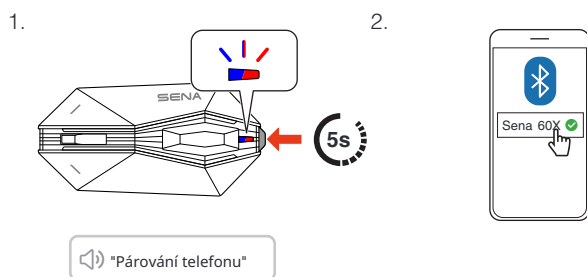

- Když 60X poprvé zapnete nebo jej restartujete po obnovení továrního nastavení, automaticky přejde do režimu párování telefonu.
- Pro zrušení párování telefonu stiskněte libovolné tlačítko.


Párování druhého mobilního telefonu

1.

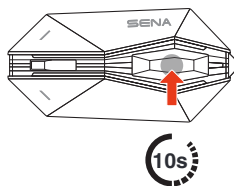


"Nabídka konfigurace"

2.

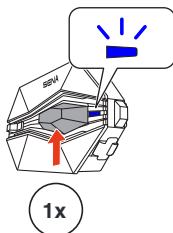


"Párování druhého mobilního telefonu"

3.




Párování GPS

1.

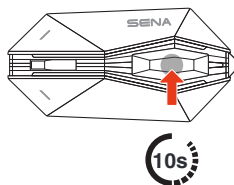


"Nabídka konfigurace"

2.

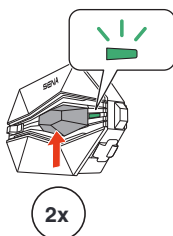

"Párování GPS"

3.

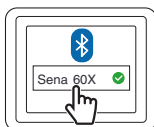


Párování akční kamery

Párování 60X s akční kamerou umožňuje nahrávat zvuk z konverzací Mesh Interkom a Bluetooth Interkom. Hlasové příkazy akční kamery můžete také používat prostřednictvím mikrofonu headsetu .


- Podrobné pokyny k hlasovým příkazům najdete v uživatelské příručce své akční kamery.

Párování zařízení

1. Přepněte svou akční kameru do režimu párování Bluetooth.

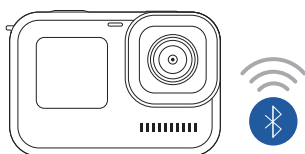


- 2.

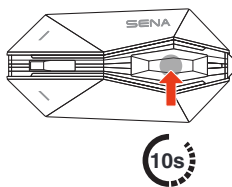


"Nabídka konfigurace"

- 3.

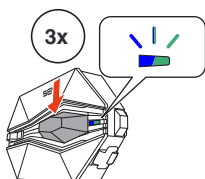

"Párování akční kamery"

4. Počkejte, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.

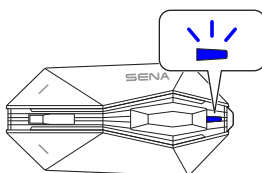


"Vaše sluchátka jsou spárována.
Zařízení připojeno."

- Při spárování s akční kamerou jsou hudba a FM rádio vypnuty.


06 POUŽITÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Volání a přijímání hovorů


Přijetí hovoru

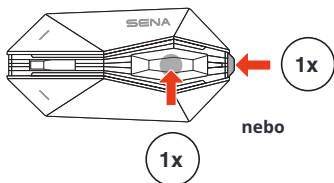

Ukončení hovoru

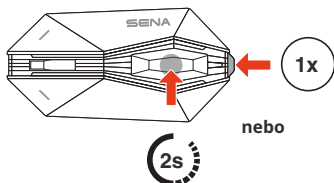

Odmítnutí hovoru

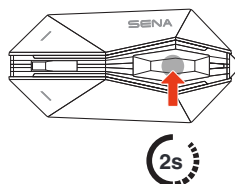


Siri nebo Google Assistant

Řekněte „Hey Siri“, „Hey Google“ nebo stiskněte tlačítko telefonu pro aktivaci Siri nebo Asistenta Google.



"Hey Google" nebo
"Hey Siri"

nebo




Rychlá volba

■ Přiřazení předvoleb rychlé volby


Předvolby rychlé volby lze přiřadit pomocí aplikace Sena Motorcycles.

■ Použít předvolby rychlé volby

1. Vstupte do nabídky rychlé volby.
2. Procházejte předvolby rychlé volby dopředu nebo dozadu.

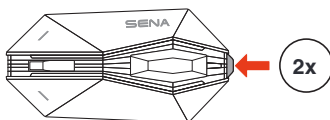


"Rychlá volba"

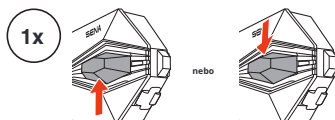

- ① Opakovat poslední číslo
- ② Rychlá volba (1 → 2 → 3)
- ③ Zrušit



3. Klepnutím na tlačítko telefonu nebo na střed joysticku potvrďte.

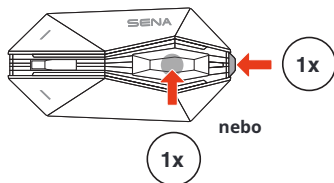

"Rychlá volba #"

Hudba

■ Přehrát/Pozastavit hudbu ■ Další/Předchozí skladba

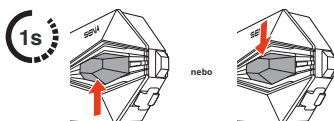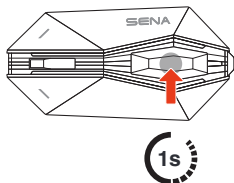


07 MESH INTERCOM


Model 60X nabízí dva režimy Mesh Interkomu:

- Otevřená Mesh™ pro otevřené skupinové interkomové konverzace.
- Skupinová Mesh™ pro soukromé skupinové interkomové konverzace.

Otevřená mesh síť

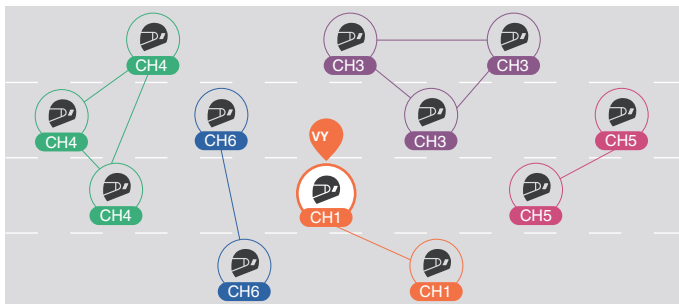

Skupinová mesh síť

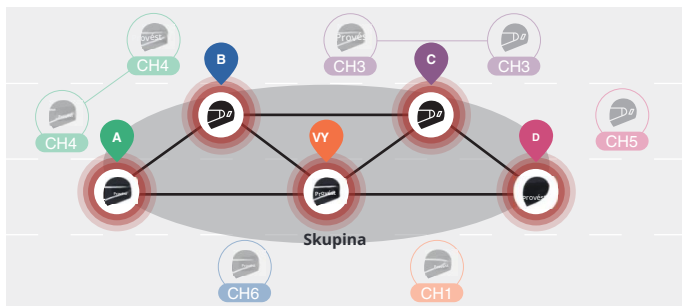

Přepínání verze Mesh


■ Přepněte na Mesh 2.0 kvůli zpětné kompatibilitě

Mesh 3.0 je nejnovější technologie Mesh Interkom, ale pro komunikaci se staršími produkty využívajícími Mesh 2.0 přepněte na Mesh 2.0 pomocí aplikace Sena Motorcycles.

Otevřená síť mesh

V každém z 6 dostupných kanálů se můžete volně spojit s prakticky neomezeným počtem uživatelů. Výchozí kanál Mesh Interkom je 1.


■ Zapnutí/vypnutí Mesh Interkom

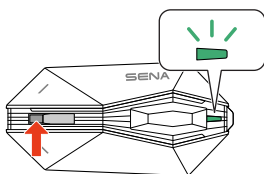

1x



Zapnuto: "Mesh interkom zapnut,
otevřená síť mesh, kanál 1"

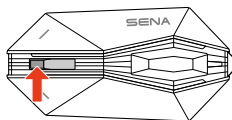


1x



Vypnuto: "Mesh interkom vypnut"

Ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu

Stisknutím tlačítka Mesh Interkom na 1 sekundu ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu během komunikace přes Mesh Interkom.

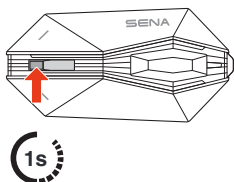


Ztlumit: "Mikrofon vypnut"

Zapnout: "Mikrofon zapnut"


Výběr kanálu

1. Zadejte nastavení kanálu. 2. Přepínejte mezi kanály .

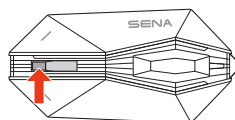


2x

"Nastavení kanálu, 1"

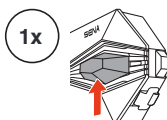


1x

nebo



"#"

3. Potvrďte a uložte kanál.

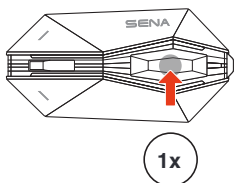

1x


"Kanál je nastaven, kanál #"

- Kanál bude automaticky uložen, pokud nebudou na konkrétním kanálu po dobu 10 sekund stisknuta žádná tlačítka.
- Kanál bude uložen, i když je 60X vypnuté.


Skupinová mesh síť

Pomocí skupinové mesh sítě lze vytvořit soukromou skupinu pro konverzaci až pro 24 účastníků.

Vytvořit skupinovou mesh síť

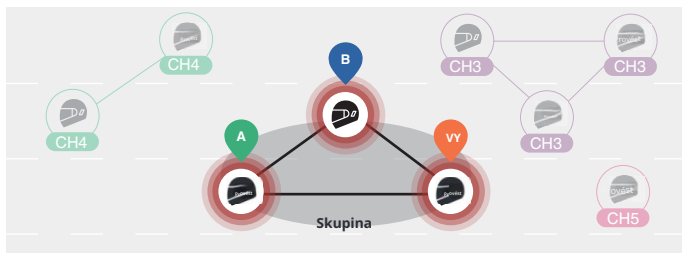

1. Uživatelé (vy, A a B) vstoupí do seskupení mesh tak, že na 5 sekund stisknou tlačítko Mesh Interkom, zatímco zůstanou v otevřené síti mesh. Nemusejí být ve stejném kanálu otevřené sítě mesh, aby spolu mohli vytvořit skupinovou mesh síť.

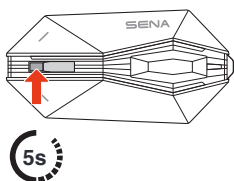


 "seskupení mesh"

2. Když je seskupení mesh dokončeno, automaticky se přepne z otevřené sítě mesh na skupinovou mesh síť.

 "Skupinová mesh síť"


- Pokud chcete zrušit seskupení mesh, klepněte na tlačítko Mesh Interkom.

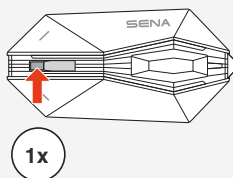

- Pokud seskupení mesh není úspěšně dokončeno do 30 sekund, uživatelé uslyší hlasovou výzvu: „Seskupení selhalo.“


Připojit se k existující skupinové mesh síti

Když jste ve skupinové mesh síti, můžete pozvat ostatní uživatele v otevřené síti mesh, aby se připojili ke skupině.

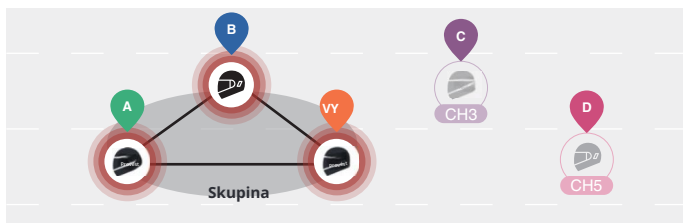

Už jste ve skupinové mesh síti s uživateli A a B, a ostatní uživatelé C a D jsou v otevřené síti mesh.

1. Vy a ostatní uživatelé, C a D, vstoupíte do seskupení mesh stisknutím tlačítka Mesh Interkom po dobu 5 sekund.

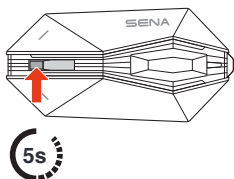

 "seskupení mesh"

2. Když je seskupení mesh dokončeno, ostatní uživatelé, C a D, se automaticky připojí ke skupinové mesh síti a opustí otevřenou síť mesh.


 "Skupinová mesh síť"

Noví účastníci (C a D)

- Pokud seskupení mesh není úspěšně dokončeno do 30 sekund, aktuální uživatel (Vy) uslyší nízký dvojité pípavý tón a noví uživatelé (C a D) uslyší hlasovou výzvu: „Seskupení se nezdařilo.“

Přepnout otevřenou/skupinovou mesh síť

Můžete přepínat mezi otevřenou sítí mesh a skupinovou mesh sítí, aniž byste obnovovali mesh.

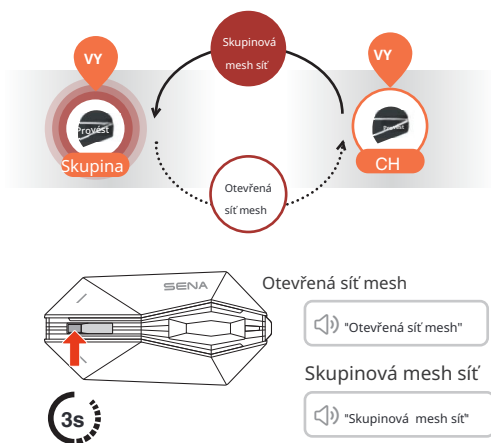


- Pokud jste se nikdy neúčastnili skupinové mesh sítě, nemůžete přepínat mezi otevřenou sítí mesh a skupinovou mesh sítí. Uslyšíte hlasovou výzvu s tímto hlášením: „Žádná skupina není k dispozici.“

Žádost o dosah sítě Mesh

Vy (volající) můžete odeslat žádost o dosah sítě Mesh, abyste zapnuli Mesh Interkom u přátel v okolí*, kteří jej mají vypnutý.

1. Pokud chcete odesílat nebo přijímat žádost o dosah sítě Mesh, musíte ji povolit v aplikaci Sena Motorcycles.
2. Žádost Dosah sítě Mesh můžete odeslat pomocí tlačítka Mesh Interkom nebo aplikace Sena Motorcycles.

Volající

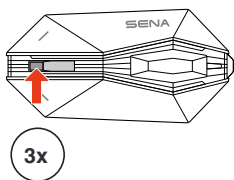

Volající: "Žádost o dosah sítě Mesh"


Blízcí přátelé : "Požadavek Mesh interkomu"

3. Přátelé, kteří obdrží žádost o Dosah sítě Mesh, musí ručně zapnout svůj Mesh Interkom.

* Až 330 ft v otevřeném terénu

Resetovat mesh

Pokud 60X resetuje mesh během otevřené sítě mesh nebo skupinové mesh sítě, automaticky se vrátí do otevřené sítě mesh, kanál 1.

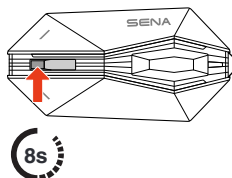

"Resetovat mesh"


08 WAVE INTERKOM

Wave Interkom umožňuje otevřenou komunikaci pomocí mobilních dat. Podrobné informace naleznete v Uživatelské příručce k Wave Interkomu na sena.com.


Zapnutí/vypnutí Wave Interkomu

Otevřete aplikaci WAVE Interkom a poté dvojitým klepnutím na tlačítko Mesh Interkom se připojte k Wave Interkomu.

- Před spuštěním Wave Interkomu musíte aplikaci otevřít.

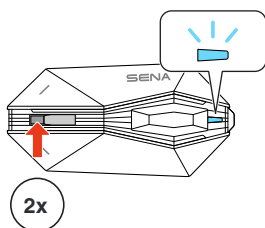

 Zapnuto: "Wave Interkom zapnut"

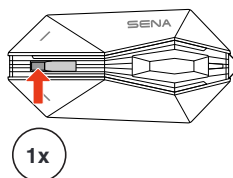


 Vypnuto: "Wave Interkom vypnut"

Když spustíte Wave Interkom, automaticky se spojíte s uživateli v Wave zóně. Wave zóna pokrývá poloměr 1 míle v Severní Americe a poloměr 1,6 km v Evropě.

Pro ukončení Wave Interkomu jednoduše klepněte na tlačítko Mesh Interkomu.

■ Přepínání mezi Wave Interkomem a Mesh Interkomem

Mezi Mesh Interkomem a Wave Interkomem můžete snadno přepínat jediným klepnutím na střed joysticku.



1x

🔊 **Wave na Mesh :** "Wave Interkom vypnut. Mesh Interkom zapnut."

🔊 **Mesh na Wave:** "Mesh Interkom vypnut. Wave Interkom zapnut."

- Když je aplikace používána, Bluetooth Interkom se dočasně deaktivuje

09 BLUETOOTH INTERKOM


Párování Bluetooth Interkomu

Pro konverzaci přes Bluetooth interkom je nutné spárovat se s uživatelem headsetů Sena. Headset druhého uživatele bude přidán do seznamu párování interkomu vašeho 60X a naopak.

Do seznamu párování Bluetooth interkomu můžete přidat až 3 headsety bez ohledu na jejich model.

Použití QR kódů

1. Spárujte mobilní telefon s 60X.

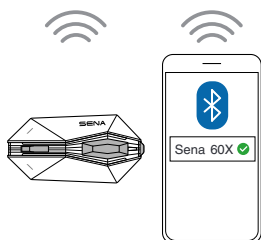

2. Každý uživatel otevře aplikaci Sena Motorcycles a klepne na "QR Pairing."

3. Naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce druhého uživatele.

4. Klepněte na Uložit a přejděte do nabídky "Bluetooth Interkom" a zkontrolujte seznam párování.

5. Klepněte na název zařízení, ke kterému se chcete připojit.


6. Opakujte postup a přidejte další náhlavní soupravy.

- Párování QR je kompatibilní s modely vybavenými Bluetooth verzí 3.0 nebo novější. Další informace najdete na adrese sena.com.

Použití tlačítek

Párování QR je velmi doporučeno, ale můžete také párovat s ostatními náhlavními soupravami pomocí joysticku.

1. Na obou zařízeních stiskněte a podržte střed joysticku po dobu 5 sekund, aby se společně přepnula do režimu párování interkomu.

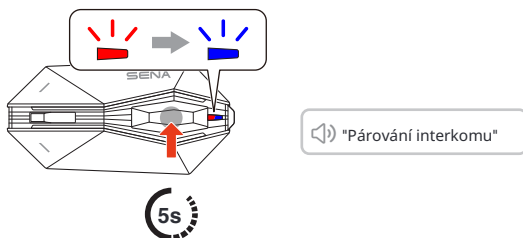


2. Počkejte, dokud se párování nedokončí. Po spárování se nanaváže připojení Bluetooth interkomu.
3. Chcete-li se spárovat s jinou sluchátkovou soupravou, zopakujte výše uvedený postup.

- Může to trvat určitou dobu v závislosti na okolních bezdrátových signálech, například Wi-Fi.
- Chcete-li zrušit párování interkomu, stiskněte střed joysticku na 60X.


Seznam párování Bluetooth Interkomu

- Spárovaná sluchátka se přidají do seznamu párování Bluetooth interkomu vašeho 60X. Chcete-li seznam zkontrolovat, klepněte v aplikaci Sena Motorcycles na položku „QR pairing“.
- Seznam párování interkomu funguje na principu „kdo přijde první, je obslužen first“. Pokud je vaše 60X spárováno s více sluchátky pro konverzace přes interkom, poslední spárovaná sluchátka se nastaví jako první interkomový přítel.

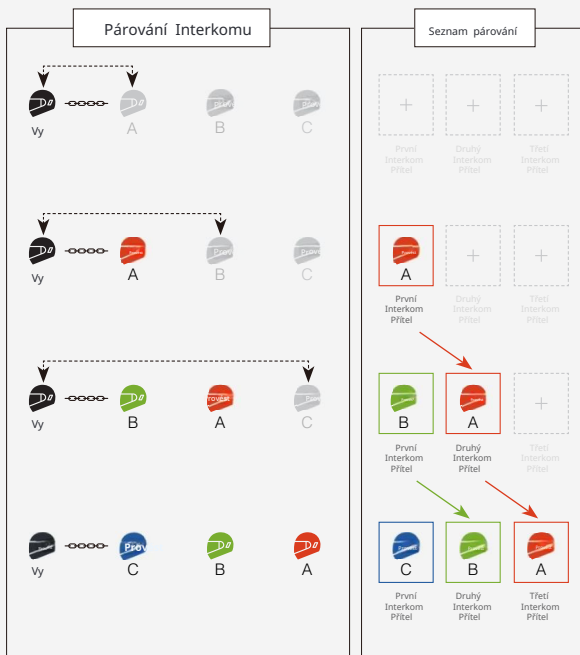

Obousměrný interkom

Zahájit/ukončit konverzaci s interkomovým přítelem

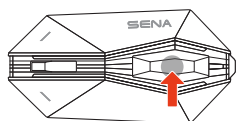

1x



Vy



C

První
Interkom
Přítel




B

Druhý
Interkom
Přítel



A

Třetí
Interkom
Přítel

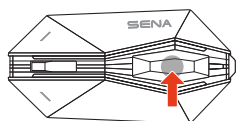

2x



Vy



C

První
Interkom
Přítel




B

Druhý
Interkom
Přítel



A

Třetí
Interkom
Přítel

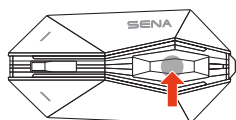

3x



Vy



C

První
Interkom
Přítel



B

Druhý
Interkom
Přítel



A

Třetí
Interkom
Přítel

HD interkom

Obousměrný interkom vždy funguje v režimu HD pro zvýšení kvality zvuku interkomu. Režim HD bude dočasně deaktivován, když vstoupíte do vícecestného interkomu.

Vícecestný interkom

Vícecestný interkom umožňuje skupinové konverzace s až třemi dalšími interkomovými přáteli současně.

Funguje propojením více obousměrných interkomových spojení a sdílením zvuku. Například trojcestný interkom propojuje dva páry obousměrných interkomů, zatímco čtyřcestný interkom propojuje tři.

Na rozdíl od předchozích modelů Sena si 60X během vícecestného interkomu udržuje telefonní spojení.

Zahájit třicestný Interkom

Jeden účastník musí navázat dva nezávislé obousměrné interkomy současně.

1. Spárujte své sluchátko se dvěma dalšími přáteli s interkomem, abyste je přidali do seznamu párování Bluetooth interkomu.



2. Jednou klepněte na střed joysticku a zahajte konverzaci s B.



3. Zatímco udržujete rozhovor s B, dvakrát klepněte na střed joysticku a zahajte další rozhovor přes Interkom s A.
Případně vás může A kontaktovat a zahájit tak spojení přes Interkom.




4. Nyní vy, A a B můžete vést skupinový hovor ve vícecestném interkomu.




I Spustit čtyřcestný interkom

Každý účastník může navázat až dvě nezávislá obousměrná interkomová spojení. Protože jste již spojeni s A a B, buď A, nebo B musí vytvořit obousměrný interkom s C, aby se všechna spojení propojila dohromady.




Nyní vy, A, B a C můžete vést skupinový hovor ve čtyřcestném interkomu.



I Ukončit vícecestný interkom


Vícecestný interkom můžete zcela ukončit nebo odpojit jedno z interkomových spojení.

Ukončit všechna interkomová spojení

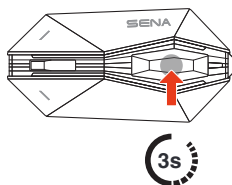


Odpojit jedno z interkomových spojení

[Odpojit B,
první interkomový přítel]

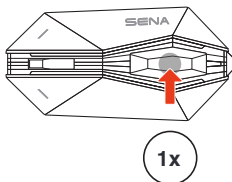

[Odpojit A,
druhý interkomový přítel]

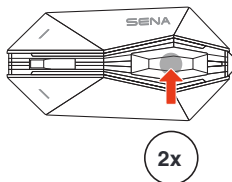


- Ve čtyřcestném interkomu odpojení druhého interkomového přítele, A, odpojí také vás od třetího účastníka, C. Je to proto, že C je s vámi spojen přes A.

10 UNIVERZÁLNÍ INTERKOM

Univerzální interkom umožňuje vést hovory přes interkom se sluchátky jiných značek, pokud podporují Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).


■ Párování univerzálního interkomu

1.

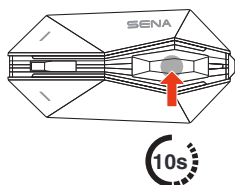


🔊 "Nabídka konfigurace"

2.

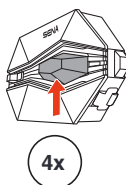

🔊 "Párování univerzálního interkomu"

3.

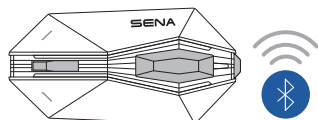

4. Zařízení sluchátka jiné značky než Sena uvedte do režimu párování s telefonem a počkejte, dokud se 60X automaticky s ním nespáruje.



Jakmile je spárováno, univerzální interkomová konverzace se automaticky naváže.

Zahájit/ukončit univerzální interkom konverzaci

Jakmile je spárována, může se nesenová náhlavní souprava připojit jak ke dvoucestným, tak k vícecestným interkom konverzacím. Na rozdíl od náhlavních souprav Sena lze k 60X ve vícecestném interkomu připojit pouze jednu nesenovou náhlavní soupravu.

Níže jsou uvedeny příklady čtyřcestných Bluetooth interkomů včetně univerzálního interkomu.

Tři náhlavní soupravy Sena a jedna nesenová náhlavní souprava



Dvě náhlavní soupravy Sena a dvě nesenové náhlavní soupravy



- Ne všechny nesenové náhlavní soupravy podporují vícecestný interkom. Kompatibilitu zjistíte v jejich uživatelských příručkách.


11 INTERKOM BRÁNA

60X slouží jako brána pro propojení Mesh Interkomu s dalšími typy interkomu, například Bluetooth interkomem nebo univerzálním interkomem. Podporuje dvě současná připojení: Mesh Interkom plus buď Bluetooth interkom, nebo univerzální interkom.


Když jste v otevřeném nebo skupinovém Mesh Interkomu, můžete snadno zahájit propojení buď s Bluetooth interkomem, nebo s univerzálním interkomem.

Mesh Interkom s Bluetooth Interkomem

1. Klepněte na tlačítko Mesh Interkom a zapněte Mesh Interkom. Můžete zůstat buď v otevřené síti mesh, nebo ve skupinovému mesh síti.

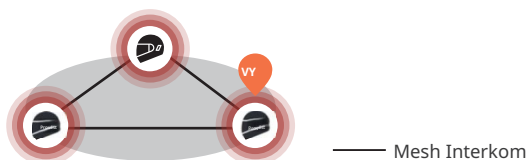


2. Spustíte Bluetooth interkom se svým přítelem pro obousměrný interkom.

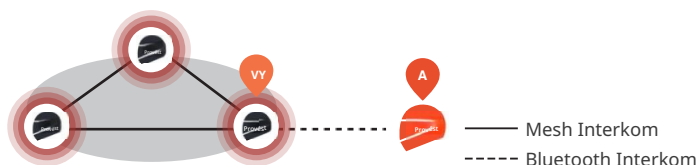


3. Přidejte více Bluetooth interkom pro vícecestný interkom.

Mesh Interkom a třícestný interkom

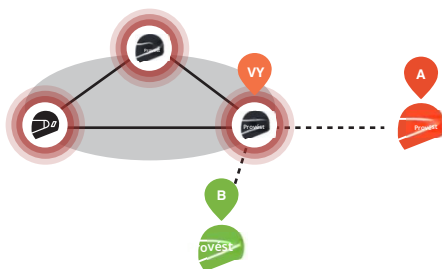

Mesh Interkom a čtyřcestný interkom

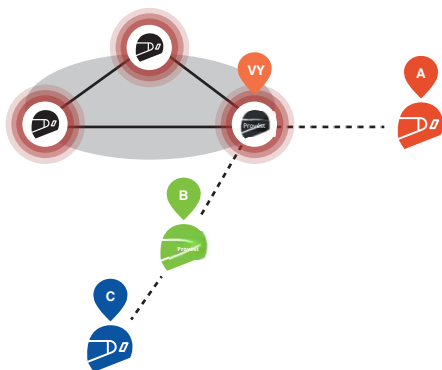

- Kvalita zvuku se sníží u vícecestného interkomu, zatímco zůstanete v Mesh Interkomu.


Varování před uzavřenou smyčkou

- Když 60X slouží jako brána, připojení dvou účastníků Mesh Interkomu k jednomu účastníkovi Bluetooth interkomu způsobí nadměrný hluk u všech účastníků.
- Za žádných okolností prosím nevytvářejte takové připojení.




Mesh Interkom s univerzálním interkomem

1. Klepněte na tlačítko Mesh Interkom a zapněte Mesh Interkom. Můžete zůstat buď v otevřené síti mesh, nebo ve skupinové mesh síti.

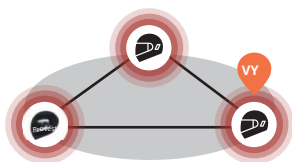

— Mesh Interkom


2. Spustíte univerzální interkom pomocí headsetu jiného výrobce než Sena.

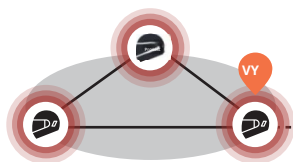

— Mesh Interkom

- - - - - Univerzální interkom

3. Spustíte Bluetooth interkom se svým přítelem A. Přidáním dalších interkomových připojení můžete vytvořit vícecestný interkom.

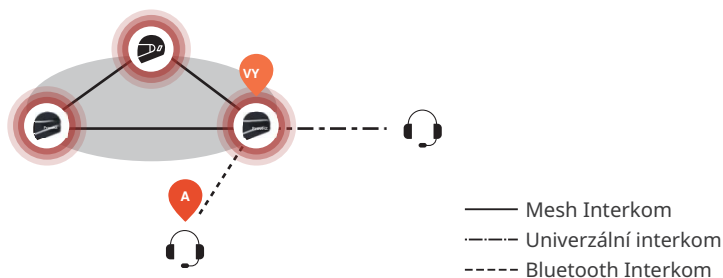

Mesh Interkom a Třícestný univerzální interkom

- Kvalita zvuku se sníží u vícecestného interkomu, zatímco zůstanete v Mesh Interkomu.

12 MULTITASKING AUDIA

Multitasking audia na zařízení 60X umožňuje poslouchat hudbu, navigační pokyny odbočování krok za krokem a rádio FM během používání Mesh Interkomu nebo Bluetooth interkomu.

Další podrobnosti najdete v nastavení zařízení v aplikaci Sena Motorcycles, kde můžete nastavení upravit.

Hlasitost pozadí

Zvuk na pozadí, například přehrávání hudby, se automaticky ztiší během aktivní konverzace přes interkom. Procento snížení hlasitosti můžete upravit v aplikaci Sena Motorcycles v nabídce 'Hlasitost pozadí'.

13 FM RÁDIO

Zapnutí/vypnutí FM rádia | Vyhledat stanice



Zapnuto: "FM rádio zapnuto"


Vypnuto: "FM rádio vypnuto"

Uložit do předvolby

Pomocí aplikace Sena Motorcycles můžete stanici uložit mezi své předvolené stanice.


Vybrat stanici z předvoleb

1. Vstup do režimu výběru stanice.

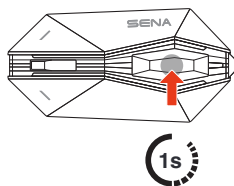

"Režim výběru stanice"

2. Přecházejte vpřed nebo vzad mezi předvolenými stanicemi.

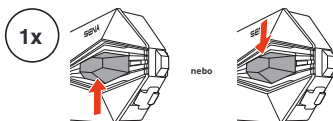

"#"

- Pokud nestisknete žádné tlačítko přibližně 10 sekund, nebo pokud stisknete a podržíte střed joysticku po dobu 1 sekundy v režimu výběru stanice, headset tento režim opustí.

14 HLASOVÝ PŘÍKAZ

Model 60X nabízí hlasové příkazy v osmi různých jazycích, které lze snadno nastavit v aplikaci Sena Motorcycles. Úplný seznam dostupných hlasových příkazů je rovněž k dispozici v aplikaci Sena Motorcycles.

Hlasové příkazy aktivujete jednoduše řekněte „Hey Sena.“



"Hey Sena"

Seznam hlasových příkazů

"Answer"

"Ignore"

"Hey Sena, Check Battery"

"Hey Sena, zvýšit hlasitost"

"Hey Sena, snížit hlasitost"

"Hey Sena, párování telefonu"

"Hey Sena, znovu vytočit číslo"

"Hey Sena, ukončit hovor"

"Hey Sena, přehrát hudbu"

"Hey Sena, zastavit hudbu"

"Hey Sena, předchozí skladba"

"Hey Sena, další skladba"

"Hey Sena, zapnout FM rádio"

"Hey Sena, vypnout FM rádio"

"Hey Sena, ukončit interkom"

"Hey Sena, interkom jedna"

"Hey Sena, interkom dva"

"Hey Sena, interkom tři"

"Hey Sena, zapnout mesh interkom"

"Hey Sena, vypnout mesh interkom"

"Hey Sena, Wave Interkom On"

"Hey Sena, Wave Interkom Off"

15 AKTUALIZACE FIRMWARE

Aktualizace přes vzduch (OTA)


Firmware můžete aktualizovat přes vzduch (OTA) přímo z nastavení v aplikaci Sena Motorcycles.

16 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Obnovení továrního nastavení


Pro obnovení výchozího továrního nastavení zařízení 60X jednoduše použijte funkci obnovení továrního nastavení.

1.

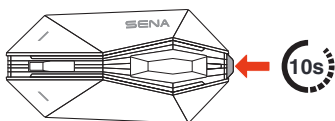

"Obnovení továrního nastavení"

2.

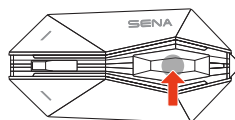


1x



"Reset headsetu, sbohem"

nebo

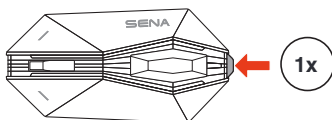


"Zrušit"

Obnovení po chybě

Pokud je 60X zapnuté, ale nereaguje, můžete provést obnovení po chybě a obnovit normální funkčnost.

Ujistěte se, že je odpojen nabíjecí kabel USB-C, poté stiskněte současně střed joysticku a tlačítko telefonu na 10 sekund.

Všechna nastavení zůstanou nezměněna.

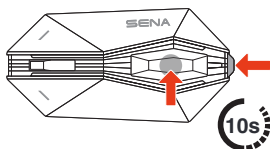



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Sena Technologies, Inc. si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění.

Sena™ je ochranná známka společnosti Sena Technologies, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích.

Slovní označení Bluetooth® a loga vlastní Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sena se řídí licencí.

Sena Technologies, Inc.

9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063